

品番 77315 ビスピッチマーカ― マルチ 5段ピッチ

■用途

- 合板、石膏ボードなど、板材へのビス間隔のマーキングに。


■特長

- 一台で5種類のピッチが打てます。
※ハウスメーカーの建築ではビスのピッチが厳しく管理されており、マーカ―や建築物によってピッチ間隔が異なります。ビスピッチマーカ―マルチに採用されたピッチ間隔でほとんどのケースに対応することができます。

- 取り替えが簡単なカートリッジ式です。
- 注ぎやすい墨タンクを採用しました。
- ガイド定規用ストッパー使用でボード巾の中心にマーキングできます。ガイド定規用ストッパーを下図のそれぞれの穴に固定しメインブロックを突き当てると簡単にボードの中心にピッチをマークできます。




■各部の名称

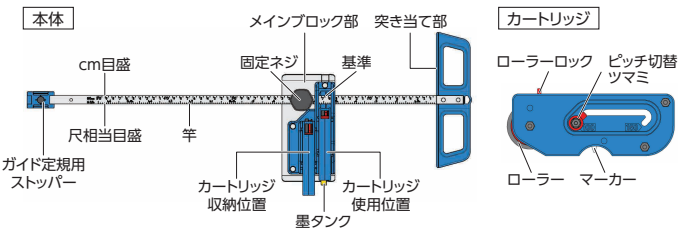

■使用方法 **△注意** 使用前に必ず試し打ちをして精度に問題がないことを確認してください。


- ① 墨タンクのフックに指をかけて本体から引き抜きます。
- ② 墨タンクに墨液を充填します。墨液は適量(スポンジに行き渡る程度)を入れます。入れ過ぎると液漏れしますので注意してください。建築用墨液は別途用意してください。
- ③ 墨タンクのフックを持って本体に取り付け位置で止まるまでしっかり押し入れます。
※墨タンクの取り付け、取り外しは、使用位置のカートリッジを取り外してから行ってください。使用位置にカートリッジが取り付けられた状態で墨タンクの取り付け、取り外しはできません。

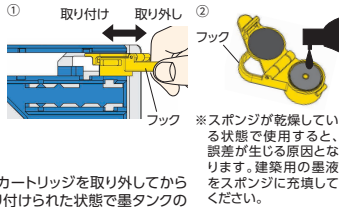

墨液は入っていません。別途、建築用の墨液をお買い求めください。

中面にも説明文があります。記載内容をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後も、この台紙を大切に保管してください。

- ④ カートリッジのピッチ切替ツマミを、使用するピッチの溝に合わせ固定します。
- ⑤ カートリッジを本体の使用位置にセットします。1、2の順番でカートリッジの突起と使用位置の溝が噛み合うようにセットします。カートリッジはカチッと音が鳴るまで押し込んでください。同じように、使用しないカートリッジは収納位置にセットしておきます。
- ⑥ カートリッジのローラーロックを解除します。ローラーロックは開いた状態が解除、閉じた状態がロックです。使用時は必ずローラーロックを解除してください。
- ⑦ 墨液を付着させるため、ローラーを空回りさせます。使い始めはまだマーカ―に墨液が付着していないため、本体を裏返してローラーを手で回転させたり、試し打ちをするなどしてマーカ―に墨液を付着させてください。
- ⑧ マーカ―を始点に合わせて、ローラーを回転させて、マーカ―をカートリッジの始点に合わせてください。
- ⑨ マーカ―と材料の始点が合うように本体を置きます。ガイド定規の突き当て部を材料の側面に押し当て、メインブロックが浮かないようにしっかりと押さえながらスライドさせることでマークを打つことができます。

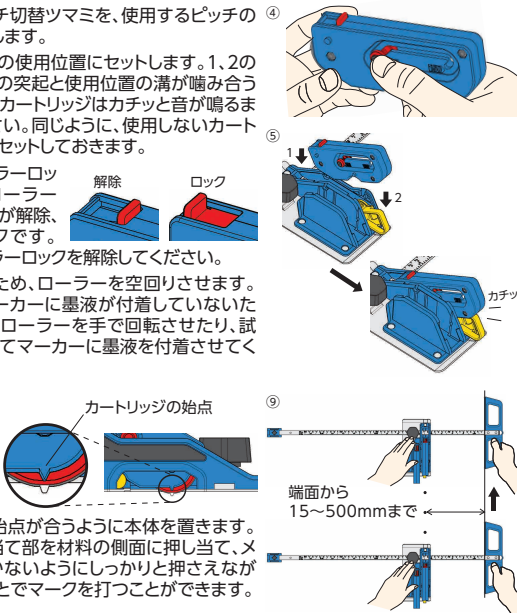


■仕様

精度	100mmピッチ: 95~100mm 150mmピッチ: 145~150mm 200mmピッチ: 195~200mm 250mmピッチ: 240~250mm 300mmピッチ: 290~300mm
材質	メインブロック部: ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、エラストマー樹脂、ステンレス、シリコンゴム ガイド定規部: ABS樹脂、アルミ
本体サイズ	メインブロック部: 159×79×80mm ガイド定規部: 200×663×15mm
製品質量	メインブロック部: 300g ガイド定規部: 110g

■ガイド定規用ストッパーの使い方

ガイド定規用ストッパーの止ネジがガイドの先端から一つ目の穴に止まっている時にメインブロック部を突き当てると、マークの位置がガイド定規の突き当て部から500mmにセットできます。先端から二つ目の穴に止ネジを入れると455mmにセットできます。また、ストッパーを移動させて任意の位置で固定することも可能です。




■マーカ―ベルトの交換方法


ピッチ精度の低下やポイントが打つことができなくなるなど、マーカ―が劣化した場合は以下の手順で交換してください。

- △**注意** カートリッジには細かい部品が使用されています。カートリッジを開く際は、部品が散らばらないようにゆっくり開いてください。
- 部品の紛失に十分注意してください。

- ① カートリッジのピッチ切替ツマミを、一番小さいピッチの溝に合わせます。
※ピッチ切替ツマミを一番小さいピッチの溝に合わせないでカートリッジを開くと、部品が飛び散る恐れがあります。
- ③ マーカ―ベルトを取り除き、新しいマーカ―ベルトをセットします。

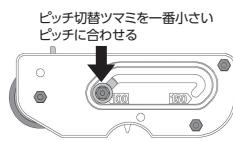


- ④ 3つのローラーとローラーロックを元の位置にセットします。中央のローラーは、ピッチ切替ツマミに通しておきます。



- ② 4箇所のねじを全て外し、カートリッジを開きます。


※ピッチ切替ツマミのねじは、ナット側が回らないように押さえながら外してください。ねじを締めるときも同様に、ナット側を押さえながら行ってください。

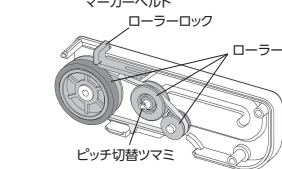

- ⑤ カートリッジを閉じて、4箇所のねじを締めます。

■お手入れ方法

使用後はローラーとマーカ―ベルトをから拭き、または水や中性洗剤で汚れを落としてください。ローラーとマーカ―ベルトに墨液やゴミが隙間に入り込み空回りする場合は、分解し清掃を行ってください。

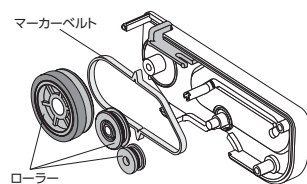

■消耗品

品番	品名
77323	替ベルト 100・150 ビスピッチマーカ― マルチ用
77324	替ベルト 200・250・300 ビスピッチマーカ― マルチ用
77326	替綿 2ヶ入 ビスピッチマーカ― マルチ用

△注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 本製品の台紙に記載のない分解や改造はしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 竿目盛が消えますのでシンナーやベンジンなどで拭かないでください。
- 建築用の墨液を使用してください。建築用以外の墨液では、中で固まり使用できなくなる恐れがあります。
- 下地材にポイントした墨液が、壁紙を貼るとにじみ出てくる場合があります。その場合は使用する墨液をあらかじめ薄くしてから使用するか、にじみ出ても分かりづらい色の墨液を使用してください。
- ローラーが回転することによってポイントをつける製品です。そのため作業面にほこりなどが付着し、ローラーが滑りやすい状態では誤差が生じる原因となります。作業面は出来るだけきれいにしてから使用してください。
- ローラーとマーカ―ベルトに墨液の汚れやほこりなどが付着している状態では誤差が生じる原因となります。汚れた場合はから拭き、または水や中性洗剤で汚れを落としてください。
- スポンジが乾燥している状態で使用すると、誤差が生じる原因となります。建築用の墨液をスポンジに充填してください。
- アルミは温度変化により伸縮します。精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※伸縮率: 温度10℃変化に対して1mlにつき約0.23mm伸縮します。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。