品番 12482
曲尺平ぴた シルバー 15cm表裏同目 曲尺用ストッパー 金属製付

## ■用途

●対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。

## ■特長

●対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
●突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
●耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。
●バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。
●逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
●高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。

## ■取り付け方法

①ネジを緩めます。
②曲尺用ストッパーに曲尺を差し込みます。
③任意の位置でネジを締めます。

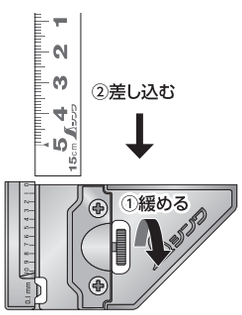


**●ケガキ作業や寸法取りをする場合**

①下図の様に曲尺用ストッパーを材料の端部に突き当てて作業します。

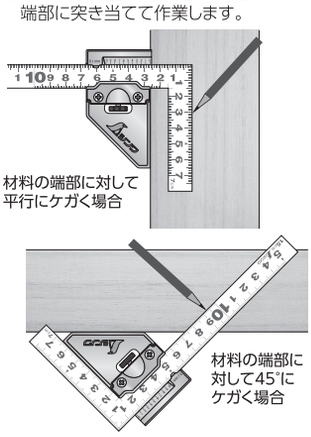


## ■バーニヤ目盛の読み方

①バーニヤの0点が曲尺の外側目盛のどこにあるかを読みます。
A=26mm
②バーニヤ目盛と、曲尺の外側目盛がピッタリ合った所を読み取ります。
B=0.7mm
③A+B=測定値　26mm+0.7mm=26.7mmとなります。

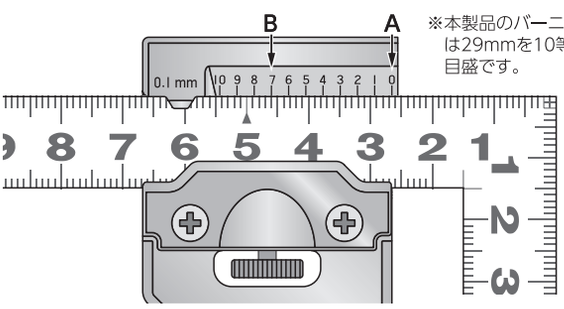


※本製品のバーニヤ目盛は29mmを10等分した目盛です。

## ■高さ測定方法

①ネジを緩めます。
②曲尺用ストッパーを曲尺に差し込みます(ネジは締めません)。
③下図のように測定物に当てて、数値を読み取ります。

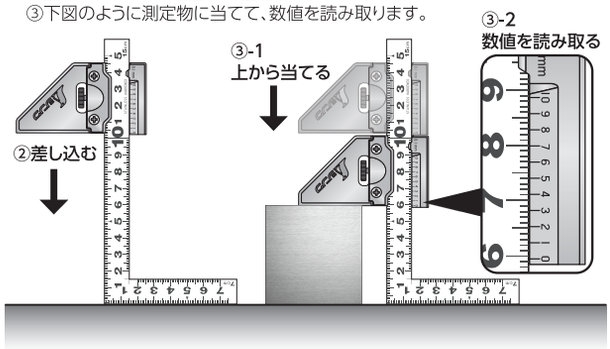


## ■仕様(曲尺用ストッパー:品番12481)

| | |
|---|---|
| 対応曲尺サイズ | 厚さ:1.4mm以内 巾:15mm |
| ストッパー角度精度 | 100mmにつき0.2mm以下※ |
| 材　質 | 本体:亜鉛 ネジ:鉄 板バネ:銅 |
| 本体サイズ | 78×43×12mm |
| 製品質量 | 86g |

※曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

## ■仕様(曲尺:品番10007)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 | 15cm |
| | | 内目盛 | 10cm |
| | 短枝 | 外目盛 | 7.5cm |
| | | 内目盛 | 7cm |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 | 15cm |
| | | 内目盛 | 10cm |
| | 短枝 | 外目盛 | 7.5cm |
| | | 内目盛 | 7cm |
| 角部形状 | | | 同厚 |
| 直角度 | | | 100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | | | ±0.2mm |
| 材　質 | | | ステンレス |
| 本体サイズ | | | 160(80)×15×1.0mm |
| 製品質量 | | | 26g |

## ■シンワ測定の対応曲尺※

●平ぴた　●名作
●溝付　●平
●サンデーカーペンター

※塗装されている曲尺は擦れにより、剥がれる恐れがあります。

## ⚠注　意

●用途以外には使用しないでください。
●厚みが同一の曲尺ではないと使用できません。
●塗装されている曲尺を使用の際は、板バネとの干渉により塗装が剥げる恐れがあります。
●記載のない分解や改造はしないでください。
●落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
●使用の際は、曲尺がしっかり固定できているか確認してください。
●ネジを締めすぎないでください。
●曲尺に強い衝撃や振動を与えるとストッパーから外れることがあります。
●幼児の手の届かない所へ保管してください。
●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

2026/10/6現在