

品番 19996 デジタルノギス 大文字2 200mm


■用途

- 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
- 比較測定、間接測定に。

■特長

- 読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました(品番19994)。
- 読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました(品番19995、19996、19997)。
- オートパワーオフ機能付です。
- 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- 比較測定のできるゼロセット機能付です。
- 測定値の固定ができるホールド機能付です。
- 保管や持ち運びに便利なケース付です。
- デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。

■各部の名称

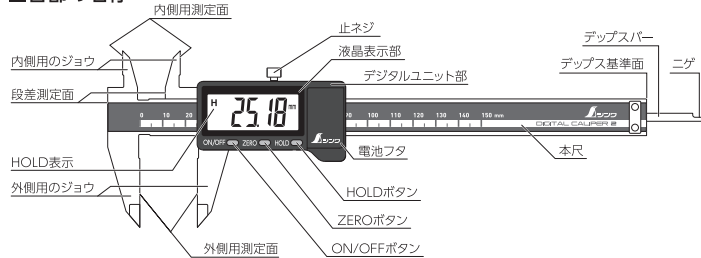

■使用方法

●初めて使用する時に

本体に防錆油が塗られています。潤滑油を少し染み込ませた柔らかい布などで拭き取ってください。

●ご使用前に


必ず本尺の汚れ、ホコリなどを拭き取ってからお使いください。使用後もキレイにしてからケースに入れて保管してください。

●通常測定

- ①ON/OFFボタンを押し電源を入れます。
- ②ジョウをびったり閉じた状態でZEROボタンを押し、測定を開始します。
- ③任意の位置からの測定はゼロ基点としたい位置にジョウを合わせ、ZEROボタンを押して測定を開始します。
- ④液晶表示が見えない場所などでの測定では、測定した時点でHOLDボタンを押すとHOLD表示が付き、表示が固定されますので便利です。もう一度HOLDボタンを押すと、固定を解除できます。
※ゼロセットは、HOLDを解除してから行ってください。

■電池の交換方法


- ①右図を参照に、デジタルユニット部裏面のネジを外して電池フタを外します。
- ②+の向きに注意して電池を交換します。
- ③電池が取まっているのを確認し、外した手順と逆に電池フタを取り付けます。

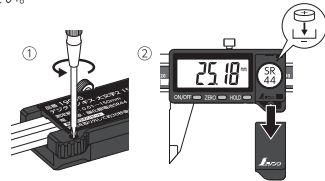

■使用上の注意


●外側測定

外側用測定面の中央部分で測定物を垂直に挟みます。先端部分で挟んだり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定ができません。

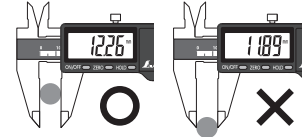


●内側測定

内側用のジョウを測定物の内側になるべく深く入れ、内面に密着させて測定します。先端部分のみを密着させたり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定ができません。

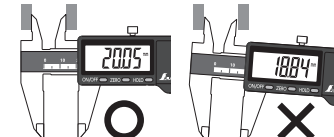

●深さ測定

デップス基準面と測定物の基準面、デップスパーと測定物の内面をそれぞれ合わせ、デップスパーが底面に届くまでデジタルユニット部を動かします。デップスパーのニゲは測定物の角に向けて測定します。必要以上の力を加えると正しい測定ができません。



▲ 注意


- 用途以外には使用しないでください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 本製品は完全防水ではありません。故障の原因となるので水に浸かるような場所で使用しないでください。水に濡れた場合は乾かしてから使用してください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 直射日光の当たる環境や使用温度範囲を超える環境での使用、保管温度・湿度範囲を超える環境での保管はしないでください。
- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 電池は絶対に口に入れないでください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けてください。
- 蛍光灯などの近くでは使用しないでください。発生する電界の影響で数字が暴れる恐れがあります。
- 弊社、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合はまたはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度として賠償責任を負うものとします。

■トラブルシューティング

トラブル	対処法
表示が薄い、安定しない	電池の残量不足の可能性あります。電池(SR44)を交換してください。
●デジタルユニット部を動かしても表示が変わらない	回路のエラーの可能性あります。電池を取り外し、約30秒後に入れ直してください。
●ボタン操作ができない	本体の温度が使用範囲外の可能性があります。本体を0~40℃に馴染ませてください。
●異常な表示がでる	ZEROボタンを長押しすると、表示が「0.00」に固定されます。固定された状態でZEROボタンを押すと解除されます。
数字が表示されない	電池の接触不良か残量不足の可能性あります。電池(SR44)を入れ直すと交換してください。

■仕様

品番	19994	19995	19996	19997	品番	19994	19995	19996	19997	
測定範囲	0.01~100mm	0.01~150mm	0.01~200mm	0.01~300mm	各部サイズ	a	167mm	a	235mm	
最小読取値	0.01mm					b	60mm	b	77mm	b
器差	±0.03mm			±0.04mm		c	12mm	c	15mm	c
使用温度	0~40℃					d	30mm	d	40mm	d
保管温度	-10~60℃					e	53mm	e	64mm	e
保管湿度	80%以下					f	13mm	f	16mm	f
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後					g	3.6mm	g	3.6mm	g
電源	酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニターのため、寿命が短い場合があります。)									
材質	本体: ステンレス デジタルユニット部: ABS樹脂									
本体サイズ	167×60×15mm	235×77×15.5mm	294×90×15.5mm	400×102×15.5mm						
製品質量	90g	155g	175g	270g						

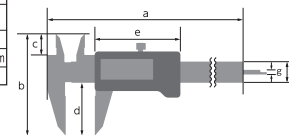

輸入代理店
SHIMIZU 測定株式会社
 〒212-0077
 千葉県三浦市関野3-18-21
 URL: <https://www.shimizu.co.jp> AM: 8:30~PM: 5:00
 0120-666899
 MADE IN CHINA