


■用途

- 肉盛のアンダーカットの深さ測定に。

■特長


- 座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
- 収納ケース付です。

■各部の名称

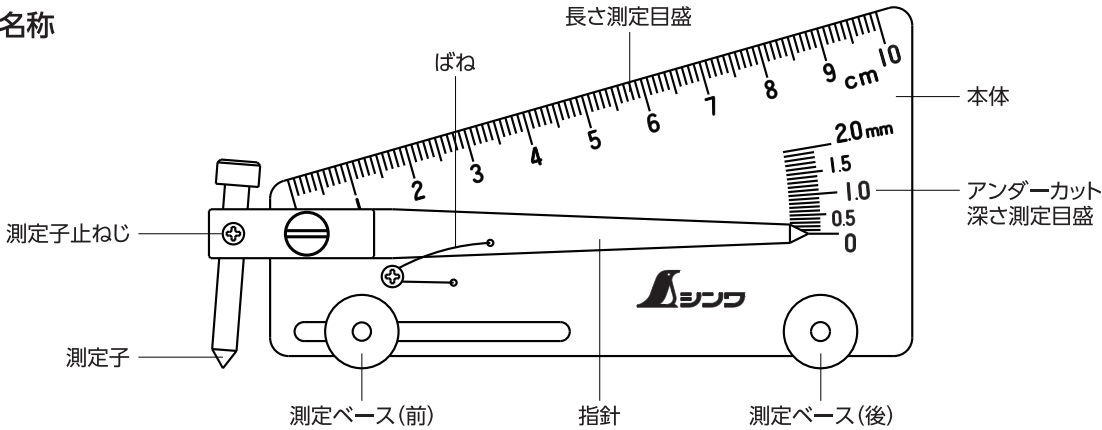

■使用方法

1. 平らな面に本体を置き、測定子、測定ベース(前)、測定ベース(後)が全て面に接した状態で、指針がアンダーカット深さ測定目盛の0を指しているか確認します。
 - (1) 指針が0を指していない場合
 - ①測定子止ねじを+ドライバーでゆるめます。
 - ②平らな面で、測定子、測定ベース(前)、測定ベース(後)が全ての面に接した状態で測定子を回し、指針が目盛の0を指すように調整します。
 - ③測定子止ねじを+ドライバーでしめます。
 - (2) 測定ベース(前)が平らな面に接しない場合
 - ①測定ベース(前)を+ドライバーでゆるめます。
 - ②平らな面に接するよう移動させます。
 - ③測定ベース(前)を+ドライバーでしめます。
 - ④指針が目盛の0を指しているか確認します。
合っていない場合は(1)の手順で調整してください。
2. 測定子をアンダーカットの中央にあて、指針の示す目盛を読みます。その値がアンダーカットの深さです。

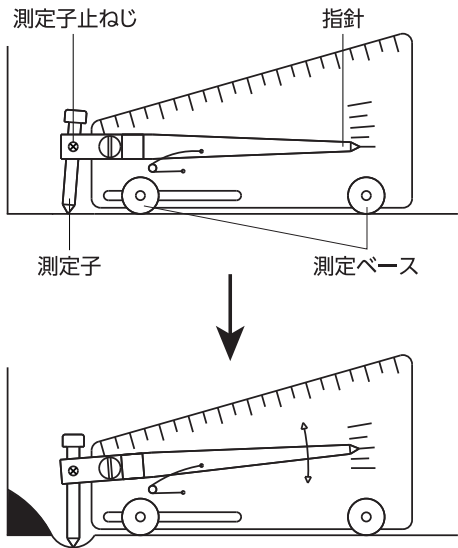

⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 測定前は必ず0点合っているか確認してください。合っていないと正しい測定ができません。
- 目盛を読むときは、目の高さをアンダーカット深さ測定目盛に合わせてください。合っていないと視差により正しい読み取りができません。
- 必ず溶接の熱が冷えてから測定してください。熱いうちは材料が伸びているため正しい測定ができません。
- 測定子先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- ご使用後は水分・汚れをよくふき取り、乾かしてから収納ケースに入れて保管してください。水分・汚れがついているとサビの原因となります。
- 弊社は、本製品に関して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

測定範囲	0～2.0mm
最小読取値	0.1mm
精度	±0.05mm(1.0mm以下)
材質	本体:ステンレス、真ちゅう、鉄
本体サイズ	115×58×18mm
製品質量	86g
付属品	収納ケース

シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899
MADE IN JAPAN