

品番 70108

デジタル台はかり 100kg 隔測式 取引証明以外用




■用途

- 農作物などの計量に。

■特長

- 隔測式なので、計量皿に重量物を載せても、見やすい位置に操作部を置くことができます（操作部を手に持てての計量はできません）。
- サビに強いステンレス製の載せ台です。
- 全高が低い（33mm）ので重量物を載せる時に便利です。
- 文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。
- オートパワーオフ機能付です。
- 比較測定用パーセントモード付です（5kg以上の被測定物）。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
- ACアダプター付です（9V乾電池1本付）。

■各部の名称

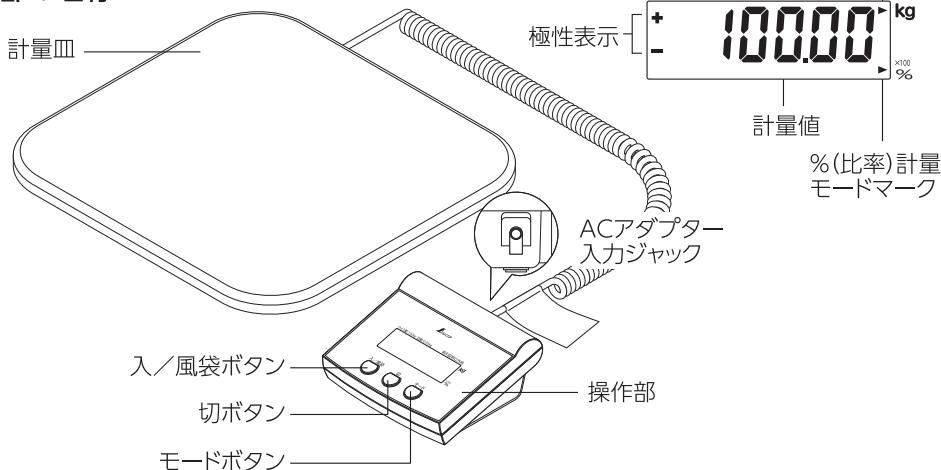

■仕様

| | | | |
|----------|-----------------|-------|---|
| ひょう量 | 100kg | 電 源 | 9V乾電池 1本、ACアダプター (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
| 使用範囲 | 0.5~100kg | 材 質 | 本体:ガラス 操作部:ABS樹脂 計量皿:ステンレス |
| 目 量 | 0.05kg | | |
| 精 度 | ±0.5kg | 本体サイズ | 計量部:276×291×33mm 操作部:108×120×55mm |
| 使用環境 | 5~35°C(結露しないこと) | | |
| 液晶表示 | LCD 文字高 15mm | | |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約4分後 | 製品質量 | 3,380g(電池含) |

■付属品

- 9V乾電池 1本

- ACアダプター

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 使用温度を超える環境での使用・保管はしないでください。
- 下記の場所での使用および保管はしないでください。
 - (1) 本体に液体のかかる場所 (2) 塵やほこりが多くなる場所 (3) ストーブの近くなどの熱い場所 (4) 幼児の居る場所
 - 電池とACアダプターの併用はできません。
 - 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
 - 電池を抜き、かつACアダプターの接続を外した場合は、オートパワーオフの設定が有(A_off)に戻ります。
 - 測定前に重量が0であることを確認してから計測してください。
 - 防水仕様ではないので濡らさないでください。
 - 風のある場所や振動の多い場所、不安定な場所で使用しないでください。精度が著しく落ちる場合があります。
 - 安定した水平な場所で裏面の脚が全て接地していることを確認して使用してください。
 - ひょう量より重い物は載せないでください。
 - 計量皿への衝撃や過大な圧力は表示異常の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿へ過度の負担を掛けることはしないでください。
 - 長時間計量皿に重量物を載せ続けると、数値が不安定になることがあります。
 - 強化ガラスを使用していますが、物を落としたり、強い衝撃を与えないよう注意してください。ガラスが破損する恐れがあります。
 - 計測中に操作部のコードを引っ張らないでください。重量センサーが反応し、計測値に影響する恐れがあります。
 - 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■保証規定

- 1.保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 2.取扱説明書に記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されましても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合。●取り扱い上の誤りによる故障。●不正な改造、修理をした場合。●保管上の不備による故障（落下・浸水など）。●災害による故障（地震・火災・水害など）。●本書に販売店名・お買い上げ年月日・お客様名・および住所の記入がない場合。もしくはそれらを訂正した場合。●電池および電池による不具合。●その他、これらに準ずる場合。

| | | | |
|----------------|---------|---------|----------------------------|
| 品 番 | 70108 | 品 名 | デジタル台はかり 100kg 隔測式 取引証明以外用 |
| お客様 保証 書 | お名前 | TEL () | |
| | ご住所 | □□□-□□□ | |
| | お買上げ年月日 | 年 | 月 |
| | お店名 | 日 | ※お買上げ日から1年間 有効です。 |
| | お買上店住所 | | |
| | 電話 | | |

見本


お問い合わせ
0120-666899
受付時間(土日祝日除)
AM8:30~PM5:00
郵便番号
新潟県三条市興野3-18-21
URL https://www.shinwasokutei.co.jp
MADE IN CHINA

2021/6/1現在

■使用方法


●電池の入れ方

- ①操作部を裏返し、電池フタのツメを押しながら上げて電池フタを外します。
- ②電池ケースに9V乾電池を向きに注意して入れてください。
※付属の電池は絶縁フィルムを剥がして使用してください。

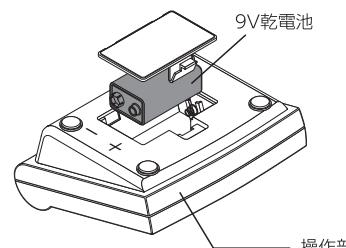

●ACアダプターの接続

コンセントを使用する場合は、付属のACアダプターを操作部に接続してください。

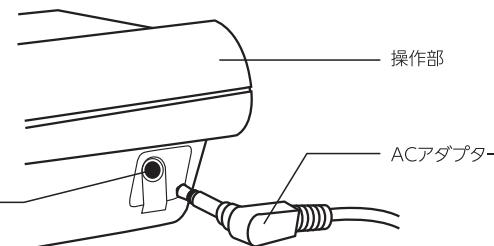


●基本操作

- ①入／風袋ボタンを押してください。----と表示してから000を表示します。
- ②カーソル(▶)がkgの位置にあることを確認してください。カーソル(▶)が%^{x100}の位置にある時はモードボタンを押してkgに合わせてください。
- ③計量皿の上に計量物を載せてください。重さを表示します。
- ④切ボタンを押すと電源が切れます。

●風袋引き機能

- ①入／風袋ボタンを押してください。----と表示してから000を表示します。
- ②計量皿の上に計量物を入れる容器などを載せてください。
- ③入／風袋ボタンを押すとtと表示してから000を表示します。
- ④容器の中に計量物を入れてください。計量物の重さを表示します。
容器を変えた時は、もう一度入／風袋ボタンを押してから計量物の重さを量ってください。
※この機能を使うと調合など「A」を量ってから「B」を量り足しする作業に便利です
(最小測定量を超える重量の量り足しのみ可能)。

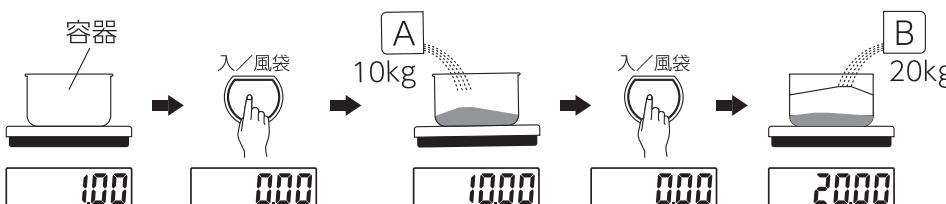

●%(比率)モード

- ①入／風袋ボタンを押してください。----と表示してから000を表示します。
- ②モードボタンを押してカーソル(▶)を%^{x100}に合わせてください。
※電池を入れて%(比率)の設定を行うまでは----を表示します。
- ③基準となる重さの物を計量皿の上に載せてください。
- ④入／風袋ボタンを押し続けてください。カーソル(▶)が点滅します。
- ⑤カーソル(▶)が点滅(約2秒間)している間に、もう一度入／風袋ボタンを押してください。
000と表示し設定が完了します。
- ⑥比較したい物を計量皿の上に載せてください。基準となる物との%(比率)が表示されます。
※設定した値は電源を切っても記憶されています。
※電池を入れ替えた場合は設定が解除されますので再度設定を行ってください。
- ⑦基準となる重さの物を替えて新たに設定を行う場合は、③から⑤の操作を行ってください。
- ⑧kg表示に戻す時は、モードボタンを押してカーソル(▶)をkgに合わせてください。

●オートパワーオフ解除方法

- ※工場出荷時はオートパワーオフ機能が「有」に設定されています。
電池を抜き、かつACアダプターの接続を外してから、以下の操作を行ってください。
- ①入／風袋ボタンとモードボタンを押したまま、電池を入れるか、ACアダプターを接続します。
 - ②切り替え画面が表示されます。
モードボタンで切り替え、入／風袋ボタンで決定してください。
 - ③画面が消えたら再度、入／風袋ボタンを押して
電源を入れてください。

| 画面表示 | オートパワーオフ |
|-------|----------|
| A_off | 有(4分) |
| n_off | 無 |

■トラブルシューティング

| エラー表示 | 原因と対策 |
|-------|--|
| EEEE | ひょう量を超えています。速やかに計量物を計量皿から降ろしてください。 |
| E | 基準となる重さの物が軽過ぎます。5kg以上の物に替えて設定をやり直してください。 |
| L0 | 電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してください。 |