


品番 70163 デジタルはかり ミニ 200g

■用途

- 小さな部品などの計量や、個数計量に。

■各部の名称

●本体の説明

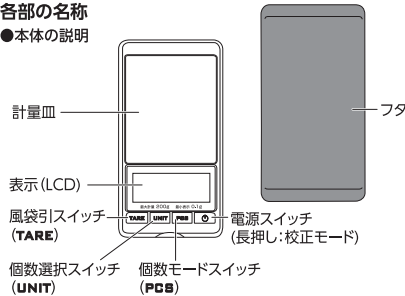

■フタの開閉方法

●開け方

正面の溝に指を入れてフタを上を持ち上げてください。



●閉じ方

位置を合わせてかぶせてください。



■校正

はじめに 正確な測定をしていただくため、本体がたつかない水平な場所に置き、下記の手順で校正をしてください。

- ①計量皿に何も載っていない状態で電源を入れ、表示が **00** になったら電源スイッチを3秒間押し続けます。



- ③付属の100g分銅を計量皿に載せ、表示が **1000** → **PR55** → **1000** と表示されたことを確認し100g分銅を降ろします。



※この校正作業は任意のタイミングで行うことができます。

※校正作業中に風袋引スイッチ (TARE) および個数選択スイッチ (UNIT) を押さないでください。

※付属の分銅については注意をお読みのうえ、お使いください。

■特長

- 持ち運びに便利なポケットサイズです。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
- 見やすい白文字液晶表示で薄暗い場所でも使用可能です。
- 個数計量機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。
- バックライト機能付です。

取引・証明以外用

●表示の説明

g表示



個数計算表示



●付属品

保護ケース



100g分銅




単4乾電池 2本



■電池の交換方法

- ①裏面にある電池フタをスライドさせて開け、絶縁フィルムを剥ぎ取って、付属の単4乾電池2本を正しくセットしてください。
- ②電池の残量が少なくなると **Lo** が表示されます。その場合は早めに新品の単4乾電池2本と交換してください。

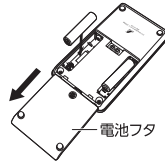

■使用方法

●基本操作

- ①電源スイッチを押してください。
- ② **00000** と表示された後、**00** が表示されます。
- ③ **00** が表示されない場合は電源スイッチをもう一度押して **00** を表示させてください。
- ④計量物を計量皿に載せてください。

この表示になったら計量物を計量皿に載せてください。



●バックライト

電源が入った状態で計量皿に計量物が載っている間、バックライトが点灯します (ON/OFFの切り替えはできません)。

●オートパワーオフ機能

電源が入った状態で約1分間、計量値に変化がなかったりスイッチの操作を行わないとオートパワーオフ機能が働き、電源が切れます。
※電源が切れると風袋引や個数計算の設定もリセットされます。

●風袋引機能

- ①電源を入れ、**00** と表示されるのを確認し容器を計量皿の上に乗せてください。
- ②風袋引スイッチ (TARE) を押し、表示が **00** になったら計量物を容器に入れます。
- ③風袋引モードを解除するには計量物と容器を取り除き、もう一度、風袋引スイッチ (TARE) を押してください。**00** と表示されたら解除完了です。

容器を計量皿に載せ、風袋引スイッチ (TARE) を押して計量物を容器に入れる。



●個数計算機能

あらかじめサンプルを25個、50個、75個、100個のいずれかの数量で数えて準備します。

- ①電源を入れ、**00** と表示されるのを確認し計量皿に3g以上のサンプルを載せて個数モードスイッチ (PCS) を3秒以上押し続けます。
- ② **PC5** と表示され、個数計算表示 **PCS** が点滅します。
- ③次に個数選択スイッチ (UNIT) を押して該当させる個数を選択します (**25** → **50** → **75** → **100** → **25** と順番に変わります)。
- ④個数モードスイッチ (PCS) を押すと個数が表示され、**P** が消えます。個数計算表示 **PCS** は点滅から点灯に変わります。
- ⑤サンプルを計量皿から降ろすと **0** と表示されます。
- ⑥個数計算したいものを計量皿に載せると、個数が表示されます。
※精度は±1個です。
- ⑦個数計算モードを解除するには個数モードスイッチ (PCS) を押してください。

ねじ25個の場合

個数選択スイッチ (UNIT) で **25** に設定し、ねじを25個だけ計量皿に載せ、個数選択スイッチ (UNIT) を押すと **25** が表示されます。設定後は載せたねじの数が表示されます。

■エラー表示

FULL ひょう量 (最大計量: 200g) 以上の計量物を計量皿に載せた場合表示されます。

▲ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
- ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 防水構造ではないので濡らさないでください。
- ひょう量を超える使用はしないでください。
- 本製品は取引・証明には使用できません。品物の売買取引や公にその物の重さを証明する場合は、この製品は使用できません。
- 使用環境を超える範囲での使用・保管はしないでください。
- 保管する時は、水分・汚れをよく拭き取って乾かしてから保管してください。水分・汚れが付いたまま保管するとサビの原因になります。
- 風のある場所、振動の多い場所、不安定な場所での使用は精度が悪く落ちる場合があります。水平な場所でお使いください。
- 付属の100g分銅を使う際には汚れで質量が変化するので、素手で触らず袋をした手で持ちかきペンセットなどを使用してください。また汚れた場合は乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸したガーゼなどを、よく絞ってから拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 長期間使用しない場合は必ずフタを閉じた状態で電池を抜いて保管してください。
- 電池の交換は新品の電池を2本同時に交換してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合はまたはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度として賠償責任を負うものとします。

■仕様

ひょう量	200g
最小測定量	0.2g
目量	0.1g
精度	±0.2g
使用環境	10~30℃ (湿度85%以下)
オートパワーオフ	無操作状態で約1分後
液晶表示	LCD 文字高表示13mm
電源	単4乾電池 2本 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
材質	計量皿: ステンレス フタ: ABS樹脂
本体サイズ	115×64×18mm
製品質量	110g (電池含)

輸入販売元
シノワ 測定株式会社
業務センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シノワ お客様相談室
0120-666899
受付時間 (土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA