


■各部の名称

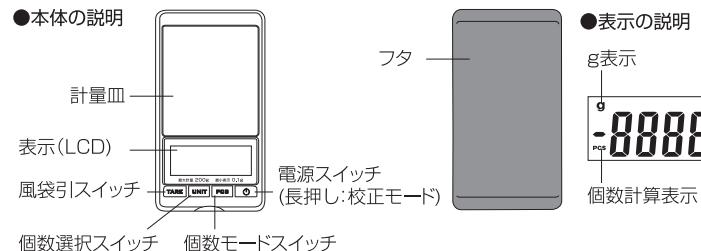

●付属品 保護ケース



100g分銅
単4アルカリ乾電池2個

■操作方法

●基本操作

- ①電源スイッチを押してください。
- ②表示が点滅した後、**00**が表示されます。
- ③ **00**が表示されない場合は電源スイッチをもう一度押して**00**を表示させてください。
- ④計量物を計量皿に載せてください。
- ⑤表示値が安定し、**g**マークの点滅が止まったら読み取ります。

この表示になつたら計量物を計量皿に載せてください。



■フタの開閉方法

- 開け方 正面のミンに指を入れてフタを上に持ち上げてください。




- 閉じ方 位置を合わせてかぶせてください。



■電池のセット・交換方法

- ①裏面にある電池フタをスライドさせて開け、絶縁フィルムを剥ぎ取って、付属の電池2本を正しくセットしてください。
- ②電池の残量が少なくなると**Lo**が表示されます。その場合は早めに新品の電池(単4アルカリ乾電池2本)と交換してください。

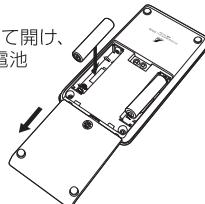

■仕様


ひょう量(最大計量)	200g
目量(最小表示)	0.1g
直線性	±0.2g
使用環境	10~30°C(湿度85%以下)
オートパワーオフ	約1分
材質	計量皿:ステンレス フタ:ABS樹脂
表示	LCD表示 文字高13mm 画面表示
電源	単4アルカリ乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体サイズ	115×64×18mm
製品質量	110g(電池含)

はじめに

正確な測定をしていただくため、しっかりとした平らな場所に置き、下記の操作をお願いします。

●校正

- ①計量皿に何も載っていない状態で電源を入れ、表示が**00**になったら電源スイッチを3秒間押し続けます。
- ②表示が消えた後、**0**が表示された時点で電源スイッチから指を放すと**1000**と表示され、点滅が始まります。
- ③付属の100gの分銅を計量皿に載せ、表示の点滅が止まった事を確認し分銅を降ろします。
- ④表示が**00**となったら校正完了です。

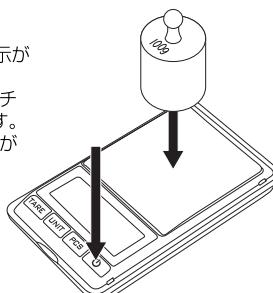

※この校正作業は任意のタイミングで行うことができます。
※分銅が詰びると正確な校正が出来なくなります。保管にはご注意ください。
※校正作業中に**TARE**スイッチおよび**UNIT**スイッチを押さないでください。
※付属の分銅については下記の△注意をお読みの上お使いください。

△ 注意

- 本製品は防水構造ではありません。水のかかるような場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 分解したり改造したりしないでください。動作不良の原因となります。
- 極端に暑い場所、寒い場所(10~30°C以外)や、湿度の高い場所(85%以上)、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 風のあたる場所、振動の多い場所、不安定な場所での使用は精度が著しく落ちる場合があります。しっかりとした平らな場所でお使いください。
- 計量皿にはひょう量(最大計量: 200g)を超える負荷や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 付属の100g分銅を使う際には汚れで質量が変化するので、素手で触らず手袋をした手で持つかピンセットなどをご使用ください。また汚れた場合は乾いた柔らかい布等で拭いてください。
- 本製品をアルコール、シンナー、その他の有機溶剤で洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸したガーゼなどを、よく絞ってから拭いてください。
- 長期間使用しない場合は必ずフタを閉じた状態で電池を抜いて保管してください。
- 電池の交換は新品の電池を2個同時に交換してください。

●個数計算機能

- ※あらかじめサンプルを25個、50個、75個、100個のいずれかの数量で数えて準備します。
- ①電源を入れ、計量皿に3g以上のサンプルを載せて**PCS**スイッチを3秒以上押し続けます。
 - ② g 表示が消え **P 25**(又は**50, 75, 100**)と表示されます。
 - ③次に**UNIT**スイッチを押して該当させる個数を選択します。(25→50→75→100→25と順番に変わります)
 - ④サンプルを計量皿から降ろし、**PCS**スイッチを押すと**g**と表示され、表示単位が**PCS**に変わります。
 - ⑤個数計算したいものを計量皿に載せると、個数が表示されます。
 - ⑥個数計算モードを解除するには一旦電源を切り、入れ直してください。

例えば、ネジの個数の場合
25に設定し、**PCS**スイッチを25個だけ計量皿に載せ、個数スイッチを押すと**25**が表示されます。設定後は同一のネジを載せた数が表示されます。

■エラー表示

FULL …ひょう量(最大計量: 200g)以上の計量物を計量皿に載せた場合表示されます。