


■用途

園芸・家庭菜園などでの地温気温管理に。


■使用方法

- なるべく垂直にして直接差し込み、目盛を正面から読み取ります。

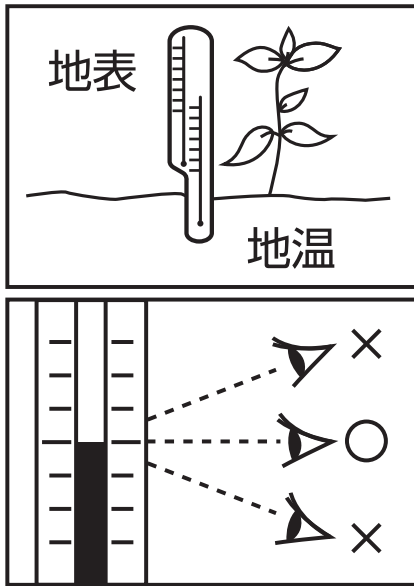

- ※必ず正しい位置で読み取ってください。
- ※土が硬くて差し込みにくい時は、予め土を掘って倒れないように土で押えて差し込んでください。

- フックに掛けて使う事もできます。



裏面フック穴付
(穴径φ5mm)


■仕様

測定範囲	地温 -10℃~50℃ 気温 -20℃~50℃
精度	±1℃
1目盛	1℃
材質	本体：ポリスチレン樹脂 感温液：着色精製白灯油
本体サイズ	245×35×7mm
製品質量	36g



⚠ 注意

- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。ガラス管が破裂します。
- バックされた状態では正しい表示はしません。必ずバックから取り出し設置してください。
- この温度計の精度は±1℃です。これより精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 直射日光・放射熱・冷風・温風・蒸気などの影響を受けやすい場所では、正確な温度を示さない場合がありますのでご注意ください。
- 本体をぶつけたり、落としたり乱暴な取り扱いはしないでください。液切れやガラス管の破損の原因になります。
- 液切れの際は、ゴム板などの軟らかい物の上で、球部を下にして軽くトントンと叩いてください。少しずつ切れた液が流れ落ちます。液切れが直ってもすぐ横にしないでください。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合。
 - ・皮膚に付いた→石けんでよく洗う。
 - ・赤液→ティッシュペーパー等で吸い取り焼却。
 - ・ガラス管→不燃物として処理。
 - ・目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄してください。刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。
- この温度計のガラス管には正確な温度を示すため、地温用(地中)には0℃の所、気温用(外気)には20℃の所に目印が付けてあります。落としたり、不測の振動等が加わった場合には、0℃、20℃の所の目印をお調べください。目盛とガラス管のずれ又は液切れがなければ正確です。

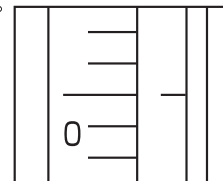

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 輸入発売元
シンポ測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 製造元/昭和測定(大連)有限公司
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
 MADE IN CHINA