

■用途

冷蔵庫内の温度管理に。

■取付方法

左右どちら側にも取り付けできます。

1.温度計とホルダーをパッケージから取り出し
図Aのようにホルダーの上下の穴に本体の上
下のハンガーを入れ、ゆっくり下にスライド
させてセットしてください。

※図Aのホルダーは冷蔵庫の右側に取り付ける
場合です。したがって左側に取り付ける時は
ホルダーの上下を逆にしてください。

2.リード線はそのまま引っ張らず、図Bのよう
にもとの方向に戻すように広げてください。

3.冷蔵庫の側面に温度計をマグネットで取り付
け、リード線の根元を付属の粘着アルミ箔で
止めます。(図C)

※注意：取付部がプラスチックなどの場合、付
属の金属板の裏面粘着剤保護紙を剥いで希望
する場所に貼り、この金属板にホルダー部の
磁石を利用して温度計を取り付けてください。



4.リード線は50cm程度庫内に入れ、図Dのよう
に壁面に粘着アルミ箔で固定してください。

※注意：壁面の水気油気をよく拭き取ってから
お貼りください。庫内のリード線が長すぎて
邪魔になる場合は、φ20mm位の丸棒などで
コイル状に巻いてお使いください。

5.冷蔵庫のドアでリード線を傷めないように、
あたる所にクッションテープを図Dのように
タテに貼ってください。

6.ホルダーの曲面に合わせて本体をゆっくり左
右に動かし、お好きな目盛表示角度でお使い
ください。

7.温度計を冷蔵庫より完全に取り除く場合は、
まず本体をゆっくり上にスライドさせて、手
前にホルダーから取り外してください。次に
ホルダーを取り除いてください。

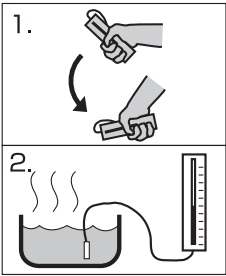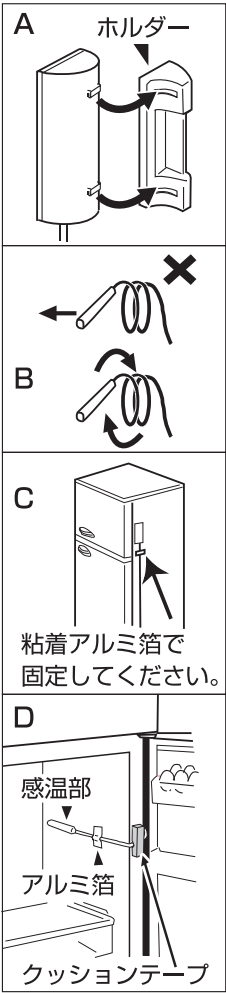

■液切れの直し方

図1のように本体を数回振りおろすか、図2の
ようにセンサー部を50℃位のお湯に入れ、温
度を上昇させて液をつなげてください。ただし、
感温液が最上部まで昇ってしまうとガラス管が
破裂しますのでご注意ください。

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 測定範囲を越えるご使用・保管はしないでください。ガラス管が破裂します。
- バックした状態ですと正確な表示はしません。必ずバックから出して設置してください。
- この温度計の精度は ±2℃です。これより精度を要する温度管理には、精密温度計をお買い求めください。
- 水温等の液体温度の測定には使用できません。
- センサー部を変形させたり負荷をかけたり、温度計本体を上下逆に取り付けないでください。故障の原因になります。
- この温度計は没線式ですので、リード線の黒マークから先は必ず庫内に入れてください。(没線式温度計は、外気温の変化(夏と冬)で指示に多少の差がでる性質があります本品は夏を基準にして作られていますので冬は少し低めにします。)

■仕様

測 定 範 囲	−40℃～50℃
精 度	±2℃
1 目 盛	2℃
材 質	本 体 : ABS樹脂 感 温 液 : 着色精製白灯油 リ ー ド 線 : 銅線ビニル被覆 センサー部 : 真ちゅうメッキ 目 盛 板 : アルミ
コード長	70cm (50cm庫内に入れる必要があります。)
本体サイズ	144×41×26mm
製 品 質 量	70g
付 属 品	粘着アルミ箔、クッションテープ、 金属板(粘着材付)



お問い合わせ
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN