


■用途

室内と室外の現在温度、最高温度、最低温度を測る温度計です。

■特長



- 大きな文字で室内(IN)と室外(OUT)の温度を同時に表示します。
- フック穴で壁掛け型として、内蔵スタンドで置き型としてもお使いいただけます。

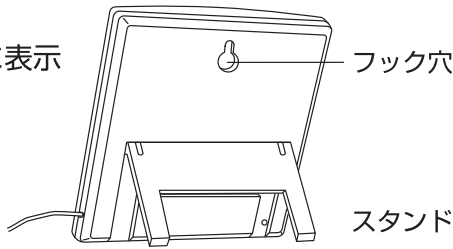

■使用方法


●測定開始の準備

- ①液晶保護シールをはがします。
- ②本体裏面の電池ケースから絶縁テープを抜き、電池をセットすると、数秒後に温度が表示されます。

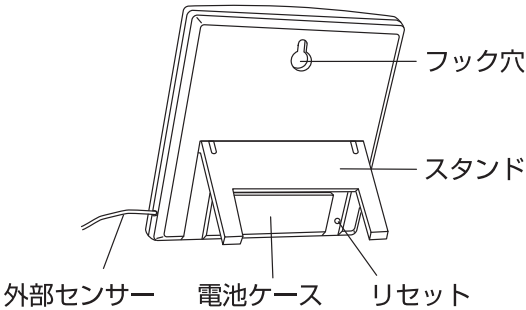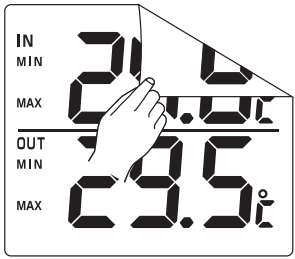

●最高・最低温度の表示

- 「最高／最低」ボタンの左側を押すと、表面のリセットボタンを押してからの最高温度(MAX)が表示され、再度左側を押すと現在温度表示に戻ります。
- 「最高／最低」ボタンの右側を押すと、表面のリセットボタンを押してからの最低温度(MIN)が表示され、再度右側を押すと現在温度表示に戻ります。

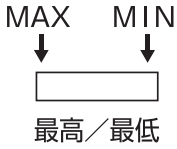


●リセット

最高温度、最低温度をリセットする際はそれぞれMAXあるいはMINが表示されている状態で本体表面のリセットボタンを押してください。
誤動作があった場合は本体裏面のリセットを針金のような物で押してください。
※電池を交換した際にもリセットされます。

●本体の構造上、内部センサーと外部センサーの示す温度が異なる場合があります。

■設置方法

本体裏面のフック穴を使用して壁掛け型として設置するか、裏面のスタンドを引き出して置き型としてお使いください。
外部センサーを換気扇や扉の隙間などから室外に出します。

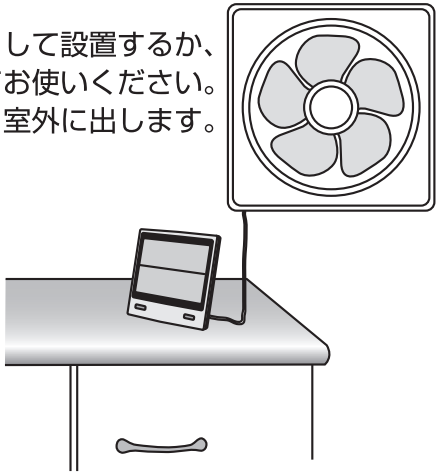

△ 注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生する場所。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- バックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずバックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度管理には、精密温度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 本器はオフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当たらないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。温度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度は変わりますので、ご注意ください。
 - ・床からの高さ
 - ・風通しの良し悪し
 - ・家電品の余熱
 - ・冷暖房器具の近く
 - など。

■仕様

測定範囲	内部センサー -5～50℃ 外部センサー -50～70℃
精 度	温度：0～40℃ ±1℃ それ以外 ±2.5℃
測定間隔	10秒
電 源	単4アルカリ乾電池 1本 ※付属の電池はモニター用の為、 寿命が短い場合があります。
材 質	本体：ABS樹脂
本体サイズ	本体：108×102×20mm コード長さ：3m
製品質量	165g



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒985-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA