

仕様

測定範囲	0～60℃
精度	±1℃
電源	リチウム電池(CR2032) 1個 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
材質	ABS樹脂
本体サイズ	119×82×45mm
製品質量	105g (電池含)

注意

- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。また、温度計をお風呂に入れたままお湯を沸かささないでください。
- この温度計の精度は±1℃です。より精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 本品をぶつけたり、落としたり、乱暴な取り扱いはしないでください。
- お風呂は最初にお湯の上の方だけ熱くなります。お湯をよくかき回してから温度を測定してください。
- 長時間お湯に浮かべたり、沈めたままのご使用は避けてください。故障の原因となります。
- お湯(水)から上げた後、室内温度に馴染むまでには時間が掛かります。
- 湯(水)温から室温へすぐに表示温度が変わらなくても故障ではありません。
- 本品は絶対に分解しないでください。
- 本品は衛生的な抗菌剤入樹脂を使用しておりますが、お子様のお口に入らないよう十分注意してください。
- 汚れた場合は中性洗剤で洗ってください。ベンジン・シンナー等は使わないでください。

保証規定

1. 保証期間はご購入の日より1年間です。
2. 台紙に記載されている使用方法・取扱上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
3. 無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
4. 保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
5. 保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 取扱上の誤りによる故障。
 - 不当な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)。
 - 災害による故障(地震・火災・水害など)。
 - 本書に販売店名・ご購入日・お客様名・及び住所の記入の無い場合。もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池は保証対象外。
 - その他、これらに準ずる場合。

保証書	品番	72983	品名	風呂用デジタル温度計 A くじら 時計機能付
	お名前	TEL ()		
お客様	ご住所	□□□-□□□□		
	お買上げ年月日	年	月	日 ※お買上げ日から1年間有効です。
お買上店	店名			
	住所			
	電話			

お問い合わせ
 お客様相談室
 0120-666899
 受付時間(土日祭日除く)
 AMB: 30~PM5:00
 輸入販売元
 シワッポ 測定株式会社
 〒955-8577
 新潟県三条市興野3-18-21
 URL: <http://www.shiwassoku.co.jp>
 MADE IN CHINA



品番 72983

風呂用デジタル温度計 A くじら 時計機能付

取扱説明書

お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 お読みになった後も取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- 湯(水)温をデジタル表示で確認できます。
- 湯(水)温の適温を3つの表示(ぬるめ・適温・あつめ)でお知らせします。任意に設定したぬるめ以下・あつめ以上の温度になるとブザーが鳴ります。


測定範囲	0～60℃
ぬるめ温度設定	0～39℃
あつめ温度設定	40～60℃

- 菌の繁殖を抑え、清潔に保てる抗菌剤を配合しています。
- 時計機能付 (AM/PMの12時間表示)
- スタンド付

※お湯(水)に入れていない時は室内温度を表示します。
 室内温度に対して適温表示ははたらきません。



各部の名称

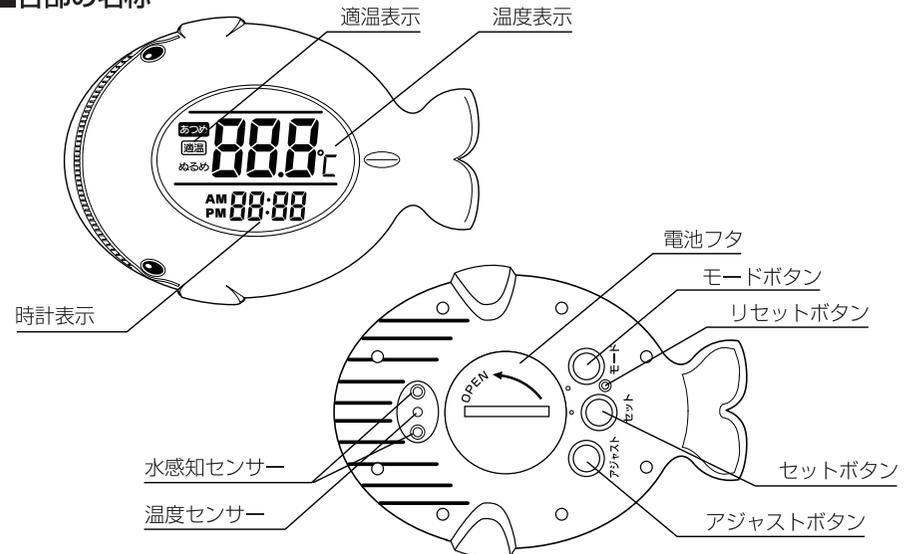


■使用方法

ご使用前に、液晶保護シールをはがしてください。また、電池フタ内の絶縁テープを取り除いてください。(電池フタの開閉については「■電池交換」をご参照ください。)

●モード切替

モードボタンを押して切り替えます。

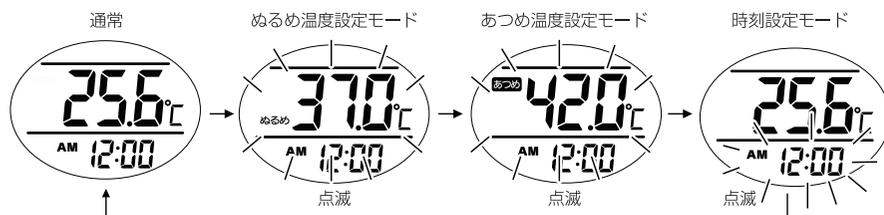

※約10秒間操作しないと「通常」に戻ります。

※設定途中で「通常」に戻った場合は、その時点の設定値にセットされます。

●設定

ぬるめ温度設定

※ぬるめ温度の初期設定値は38℃です。

- ①【モードボタン】を1回押すと **ぬるめ** 表示と温度表示が点滅します。→ぬるめ温度設定モード
- ②【セットボタン】を押して選択すると温度表示だけが点滅します。
- ③【アジャストボタン】を押して設定値を変えます。(長押しで早送り可能)
※ぬるめ温度の設定範囲は0~39℃です。(1℃単位で設定可能)
- ④ 設定値を変更したら【セットボタン】を押して決定します。

あつめ温度設定

※あつめ温度の初期設定値は42℃です。

- ①【モードボタン】を2回押すと **あつめ** 表示と温度表示が点滅します。→あつめ温度設定モード
- ②【セットボタン】を押して選択すると温度表示だけが点滅します。
- ③【アジャストボタン】を押して設定値を変えます。(長押しで早送り可能)
※あつめ温度の設定範囲は40~60℃です。(1℃単位で設定可能)
- ④ 設定値を変更したら【セットボタン】を押して決定します。

時刻設定

※時刻の初期設定値はAM12:00です。

- ①【モードボタン】を3回押すと時計表示が点滅します。→時刻設定モード
- ②【セットボタン】を押して選択すると「時」が点滅します。
- ③【アジャストボタン】を押して設定値を変えます。(長押しで早送り可能)
- ④ もう一度【セットボタン】を押すと「分」が点滅します。
- ⑤【アジャストボタン】を押して設定値を変えます。(長押しで早送り可能)
- ⑥ 設定値を変更したら【セットボタン】を押して決定します。

●湯(水)温の測定

- ① 温度計をお湯(水)の中に入れると自動的に湯(水)温測定が始まります。
- ② ぬるめ温度設定値とあつめ温度設定値の間の温度では **適温** を表示します。
- ③ ぬるめ温度設定値以下の温度では **ぬるめ** 表示が点滅してブザーが鳴ります。
- ④ あつめ温度設定値以上の温度では **あつめ** 表示が点滅してブザーが鳴ります。
- ⑤ ブザーを止めるには温度計をお湯(水)から上げます。
それでもブザーが鳴り止まない場合は、水感知センサーの水気を拭き取ってください。

※ブザーを鳴らし続けると、その分電池が早く消耗します。ブザーはなるべく速やかに止めるようにしてください。

※温度計をお湯(水)から上げても **適温** 表示が消えない場合は、水感知センサーの水気を拭き取ってください。

※ブザーを鳴らす必要のない場合は、ぬるめ温度設定値を低めに、あつめ温度設定値を高めに設定してください。

※異常な表示が出た場合は、まずリセットボタンを細長いもので押してください。それでも表示が直らない場合は、電池を取外し、約30秒後に入れ直してください。



■電池交換

表示が薄くなった・ブザーの音が小さくなった等の場合は、電池(CR2032)を新しいものに交換してください。

⚠ 注意

- 電池交換は、必ず温度計本体の水気をよく拭き取ってから行ってください。濡れた状態のまま行くと、内部に水が入ってしまい故障の原因となります。濡れたままの手で電池交換を行うこともおやめください。

- ① 温度計本体の水気をよく拭き取ります。
- ② 電池フタをコイン等でOPEN方向に回して開きます。
- ③ 電池を交換します。
電池は+が上向きになるようにセットしてください。
- ④ 電池フタを閉めます。
電池フタの突起と温度計本体の突起を目印に、電池フタをはめ込み、OPEN方向とは逆に回してしっかり締めてください。

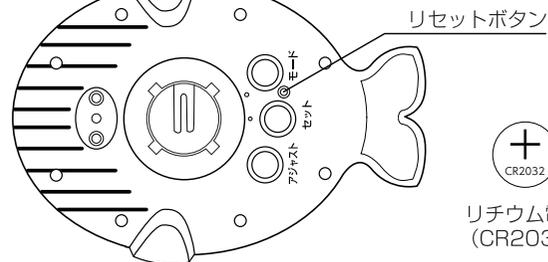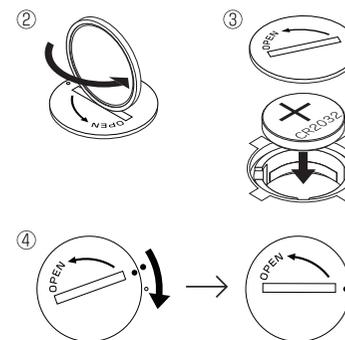

リチウム電池
(CR2032)

電池フタ