



### ■電極交換方法


- ①本体の電極カバーを外します。

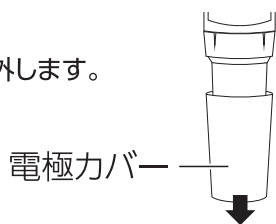


- ②本体の電極部固定リングを下図の方向に回して緩め、電極部を引っ張って外します。

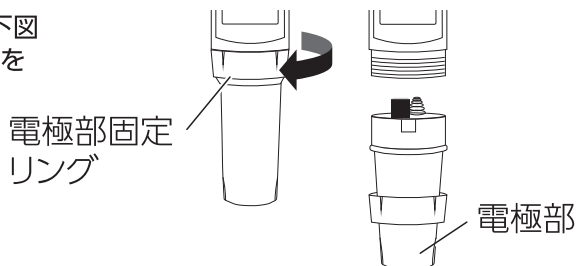

- ③新しい電極部の電極カバーを外し、ピンソケットと本体のピンヘッドの位置に注意して、電極部を差し込みます。

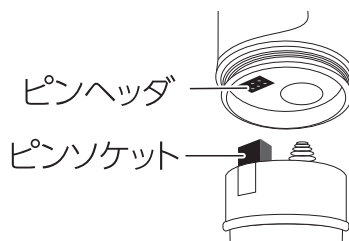

- ④Oリングが外れていないことを確認しながら逆の手順で電極部を固定します。

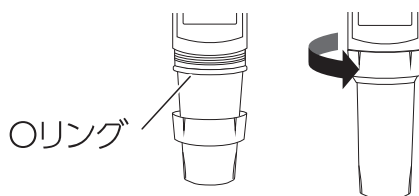

### ■使用後の保管方法

- ①電極を流水で洗います。
- ②電極を乾燥させて電極カバーを取り付けます。
- ③収納ケースに入れて保管します。

### ■仕様

材質	電極部:ABS樹脂 電極:ステンレス
本体サイズ	φ30×71mm
製品質量	30g