



■各部の名称

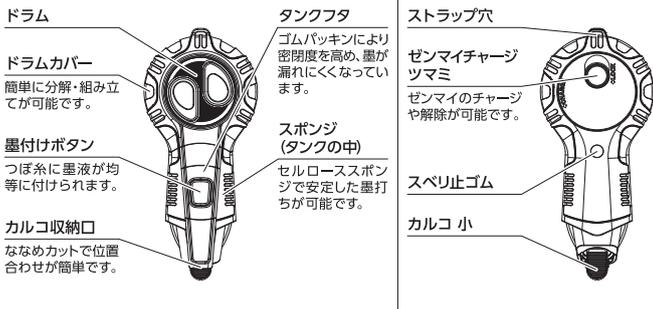

■使用方法

- ① 本体を平らな所に置き、タンクフタを開けます(フタの端を引き上げるようにすると簡単に開けられます)。
- ② 本体側タンクのスポンジに墨液を入れます。タンクフタを閉めると、入れた墨液がフタ側のスポンジにも吸取されます。
- ③ タンクフタをカチッと閉めます。
- ④ 使い始めや使用中に墨液の付きが悪くなった時には、墨付けボタンを使用してください(ポイント参照)。

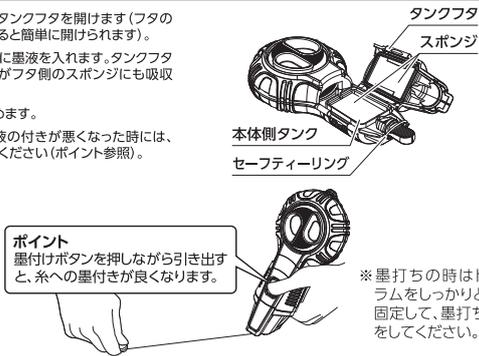

10m自動巻取式

糸は20m巻いてあります。引き出した糸は10mまで自動で巻き取ることができます。ゼンマイはチャージ済です。墨液を入れれば墨打ち作業が可能となります(巻き取りが途中で止まった際には、「■トラブル時の確認事項および対処法」を参照してください)。


■つぼ糸の巻き取り方

ゼンマイの力で10mまで自動で巻き取ります。10m以上引き出した場合は右図のように手でドラムをまわし、残りの糸を巻き取ってください。カルコ小が完全に収納されたから、ゼンマイのチャージを行ってください。



■ゼンマイチャージの方法

- ① ゼンマイチャージツマミを外側にスライドさせ、ゼンマイのチャージを解除します。
- ② ゼンマイチャージツマミを反時計回りに5回まわしてゼンマイをチャージします。
- ③ チャージ後、ゼンマイチャージツマミをLOCKの方向にスライドし、固定します。カルコ小を引っ張り、きちんと戻るか確認してからご使用ください。

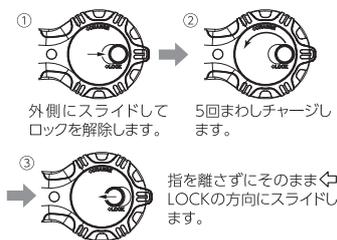

■つぼ糸の交換方法


分解

- ① ゼンマイのチャージを解除します。
- ② カルコ小を糸から切り離してタンクフタを開きドラムカバーを外します。




つぼ糸交換

- ③ ドラムを取り出して古い糸をほどき、新しい糸を巻きます。
- 1) 新しい糸の先に結び目を作り、図Aのように輪を作ります。
- 2) 図Bのように大きく広げます。
- 3) 図Cのように輪をひねり、図Dのように2つできた輪を重ねます。
- 4) 図Eのように重ねた輪にドラムを通し、糸を軽く引いて固定します。固定したらドラムに表示されている、糸巻き方向へ糸を巻きます。

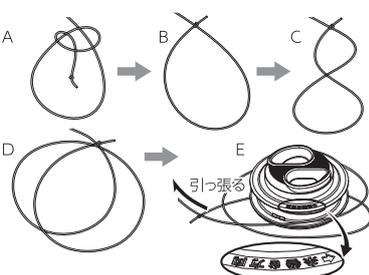

組立

- ④ ドラムを元の場所へ入れ、糸を右図のように通します。シャフトの隣にある溝③、セーフティリングの④を通してください。
- ⑤ ドラムカバーをはめ込み、時計回りにまわして固定します。
- ⑥ ゼンマイをチャージします(上記「■ゼンマイのチャージ方法」を参照)。

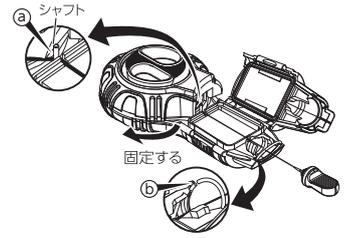

■カルコ 小の取り付け方法

- ① 糸の先に結び目を作り、図のように輪を作ります。
- ② カルコ 小の溝に糸を引っ掛け、長い方の糸をカルコ 小が抜けなくなるまで引っ張ります。短い方の糸は切ります。
- ③ 糸をねじって輪を作り、カルコ 小の針に引っ掛ければ完成です。




■トラブル時の確認事項および対処法

トラブル	確認事項	対処法
つぼ糸が出ない、うまく巻き取れない	つぼ糸がドラムから外れていませんか。	→ つぼ糸を正常に巻き直してください。
	つぼ糸にコブができていませんか。	→ コブの付いたつぼ糸を切ってください。
	ゼンマイのチャージが弱くなっていませんか。	→ ゼンマイをチャージしてください。
	糸の通路にゴミが詰まっていますか。	→ 通路のゴミを取り除いてください。
	つぼ糸が糸の通路から外れていませんか。	→ つぼ糸を糸の通路に戻してください。

■仕様

糸の長さ	φ0.6mm×20m(自動巻き取り10m)
材質	本体:ABS樹脂、ポリアセチレン樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス カルコ:ABS樹脂、ゴム 針:バネ鋼 糸:ナイロン スポンジ:セルロース
本体サイズ	180×82×40mm(カルコ収納時)
製品質量	197g

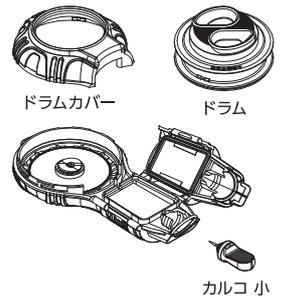

⚠ 警告

- カルコの針が鋭利で危険です。つぼ糸を引っ張ってカルコを抜かないでください。
- 巻き取り時はカルコが飛んでくる危険です。安全のため、保護メガネを着用してください。
- つぼ糸を巻き取る時は、ドラムを押さえてカルコが戻る速さを調節しながら安全に巻き取ってください。



⚠ 注意

- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- カルコの針が抜けないように、材料にしっかりと刺してください。
- ほつれた糸や切れかかった糸を使用すると、作動不良の原因になります。つぼ糸の傷んだ部分まで切り、カルコに取り付け直してください。また、糸交換の際はカルコ収納口のセーフティリングに必ず通してください。
- 墨つぼ用の墨液以外は入れないでください。墨打ちができなくなります。
- ドラムを下にしてタンクフタの開閉はしないでください。余分な墨がドラム内に漏れて故障の原因になります。
- 墨液を入れ過ぎないでください。漏れの原因になります。入れすぎた場合は、タンクフタを開けて吸い出してください。
- タンクフタがカチッと鳴るまで完全に閉めてください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。



輸入発売元  
**シノワ** 測定株式会社  
〒955-8577  
新潟県三条市興野3-18-21  
製造元: 昭和測定(大連)有限公司  
URL: <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
シノワ お客様相談室  
**0120-666899**  
受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN CHINA