



デジタル数取器 手持型

(品番 73310)

取扱説明書

シンワ「デジタル数取器 手持型」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本器をお使い頂く前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

■用途


- 男女別入場者数の調査、野鳥・動物等の調査、時間帯別の交通量の調査等あらゆる数量確認に。

■特長


- 9999～99999までカウントができます。
- カウントアップ・カウントダウンができます。
- 「カウント」「計算」「アラーム」「メモリ」の4つのモードを切り替えられます。

■各部の名称

- 本体

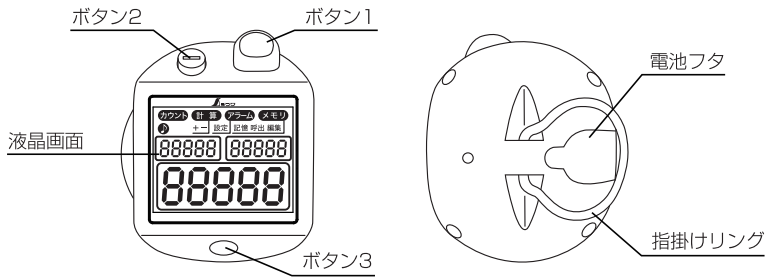

- 液晶画面

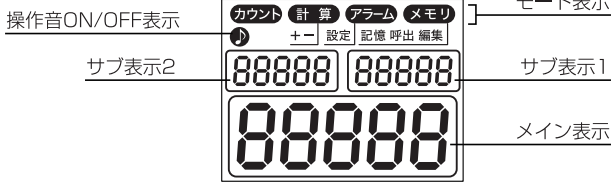


■電池交換

液晶表示が薄くなった・操作音が小さくなった場合は、電池(LR44 2個)を新しいものに交換してください。

△電池を外すと、記憶しているカウント結果や設定は全てリセットされます。

① 電池フタを外します。

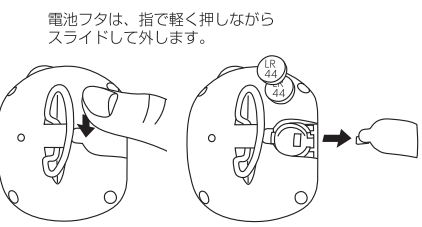

② 電池を交換します。

電池を外すときは、定規のような平たいものを隙間に差し入れて持ち上げてください。

電池を入れるときは、+を上向きにして、垂直に下までしっかりと押し込んでください。




③ 電池フタを閉めます。

■操作音のON/OFF

ボタン3を1秒以上長押しすることで、操作音のON/OFFを切り替えます。

※メモリモードの「呼出」「編集」使用時は、操作音のON/OFFの切り替えは行えません。



- 1 -

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 高温の場所で使用・保管はしないでください。
- 本品は絶対に分解しないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 汚れた場合は水や中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー等は使わないでください。
- 本品をぶついたり、落としたり、乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 本体内部に鉄粉・ゴミ・ホコリ・水等が入らないようご注意ください。
- ご使用の都度、事前に数回カウントして動作に問題が無いことを確認してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- 汚れた場合は水や中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー等は使わないでください。

■仕様

測定範囲	-9999～99999 (5桁)
電 源	アルカリ電池 LR44 2個 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
オートパワーオフ	30秒
材質	本体：ABS樹脂、AS樹脂、シリコン ポリアセタール樹脂、ステンレス
本体サイズ	63×52×35mm
製品質量	50g (電池含)

※カウントが 99999 を超えると「FULL」と表示されます。
カウントが -99999 を下回ると「-FULL」と表示されます。

■オートパワーオフ

無操作状態が30秒続くと電源が自動で切れます。

また、ボタンを押すことで電源が復帰します。その際、押すボタンによって起動時の動作は次のようになります。

○オートパワーオフからの復帰 <カウントモード・アラームモード・メモリモード「編集」>

- ボタン1 … 電源が切れる前の数に+1カウントした状態で起動します。
- ボタン2 … 電源が切れる前の数に-1カウントした状態で起動します。
- ボタン3 … 電源が切れる前の状態のまま起動します。


※計算モード・メモリモード「記憶」「呼出」は、上記とそれぞれ起動時の動作が異なります。
「■使用方法」の各モードの説明をご参照ください。

■使用方法

●モード切替


ボタン1とボタン3を同時に2秒以上長押しすることで、モードを切り替えます。モードは以下の順で切り替わります。

※ボタン1とボタン3を同時に押すことが難しい場合は、ボタン3をボタン1より少し早めに押すと切り替えやすいです。

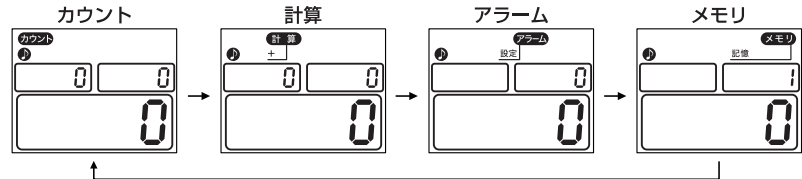


1. カウントモード

通常のカウントを行うモードです。前々回までのカウント結果を表示します。

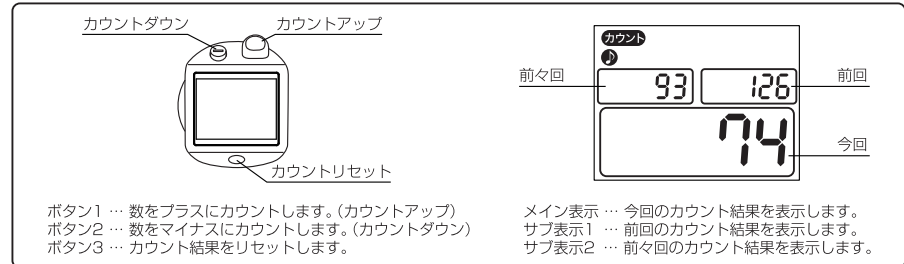

○カウント結果のリセット


ボタン3を押すとメイン表示のカウント結果がリセットされます。
同時に、メイン表示にあったカウント結果がサブ表示1へ、サブ表示1にあったカウント結果がサブ表示2へ移動します。(カウントモードのみ)

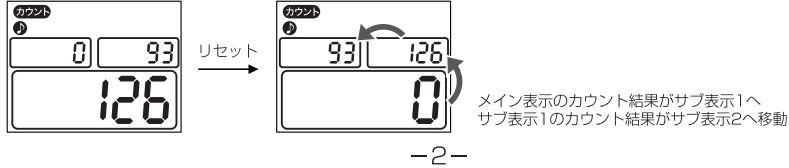

2. 計算モード

2つのカウントを並行して行うことができ、その和・差を自動で計算して表示します。

※計算モードでは、カウントダウンすることはできません。

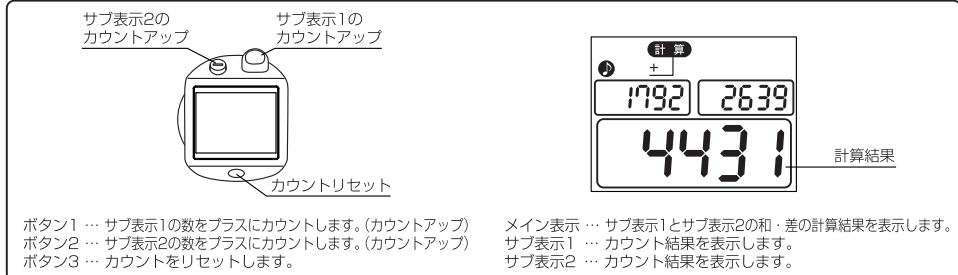

○和・差の切り替え

ボタン1とボタン2を同時に1秒以上長押しすることで、和・差の計算を切り替えます。
※ボタン1とボタン2を同時に押すことが難しい場合は、両方のボタンをゆっくり押し込むと切り替えやすいです。




○オートパワーオフからの復帰 <計算モード>

- ボタン1 … 電源が切れる前のサブ表示1の数に+1カウントした状態で起動します。
- ボタン2 … 電源が切れる前のサブ表示2の数に+1カウントした状態で起動します。
- ボタン3 … 電源が切れる前の状態のまま起動します。

3. アラームモード


設定した数量までカウントしたことをアラームでお知らせします。

※操作音がOFFの状態でもアラームは鳴ります。
※アラームモードでは、0未満にカウントダウンすることはできません。
※一度アラームを止めたら、カウント結果をリセットするまでアラームは鳴りません。

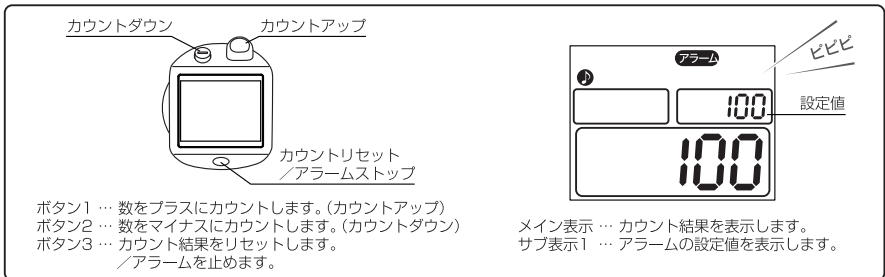

○アラームの設定

ボタン1とボタン2を同時に1秒以上長押しすることで、アラーム設定開始・終了を切り替えます。
※ボタン1とボタン2を同時に押すことが難しい場合は、両方のボタンをゆっくり押し込むと切り替えやすいです。

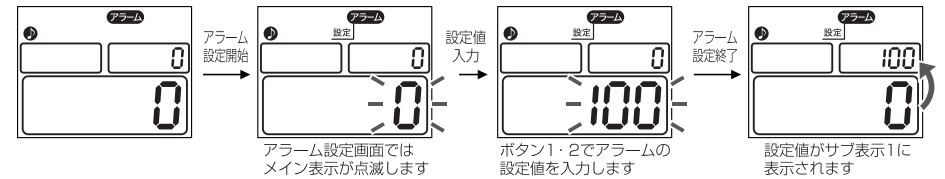


4. メモリモード

10回分のカウント結果を記憶できます。メモリを呼び出して続きからカウントすることもできます。
メモリモードは「記憶」「呼出」「編集」を切り替えて使用します。

※メモリモードでは、0未満にカウントダウンすることはできません。


○「記憶」「呼出」「編集」の切り替え

ボタン1とボタン2を同時に1秒以上長押しすることで、「記憶」「呼出」「編集」を切り替えます。
※ボタン1とボタン2を同時に押すことが難しい場合は、両方のボタンをゆっくり押し込むと切り替えやすいです。

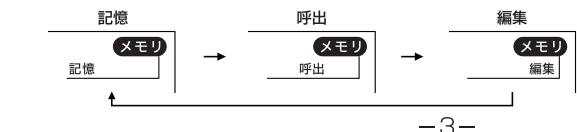

①記憶 … メモリNo.1～10にカウント結果を記憶します。

記憶はカウントする度に更新され、常に最新のカウント結果が残ります。

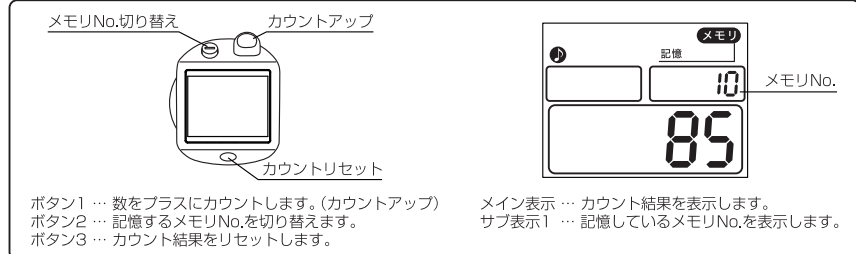


※「記憶」でのメモリNo.切り替えは、繰り上げのみ(1→10)です。メモリNo.の繰り下げ(10→1)は「呼出」で行います。

○オートパワーオフからの復帰 <メモリモード「記憶」>

- ボタン1 … 電源が切れる前の数に+1カウントした状態で起動します。
- ボタン2 … 電源が切れる前のメモリNo.より一つ繰り上げた状態で起動します。
- ボタン3 … 電源が切れる前の状態のまま起動します。


②呼出 … メモリNo.1～10に記憶したカウント結果を呼び出します。

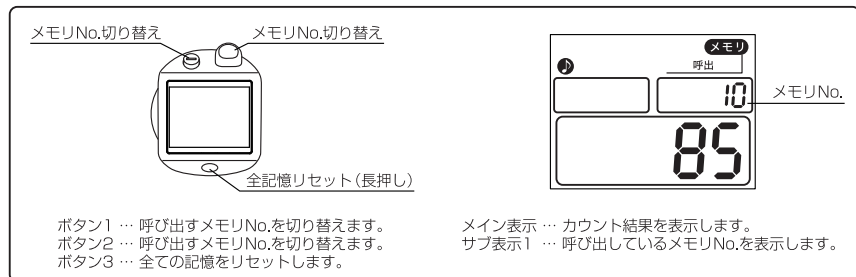

○オートパワーオフからの復帰 <メモリモード「呼出」>

- ボタン1 … 電源が切れる前のメモリNo.より一つ繰り上げた状態で起動します。
- ボタン2 … 電源が切れる前のメモリNo.より一つ繰り下げた状態で起動します。
- ボタン3 … 電源が切れる前の状態のまま起動します。

③編集 … メモリNo.1～10に記憶したカウント結果を編集(カウントをやり直し)できます。

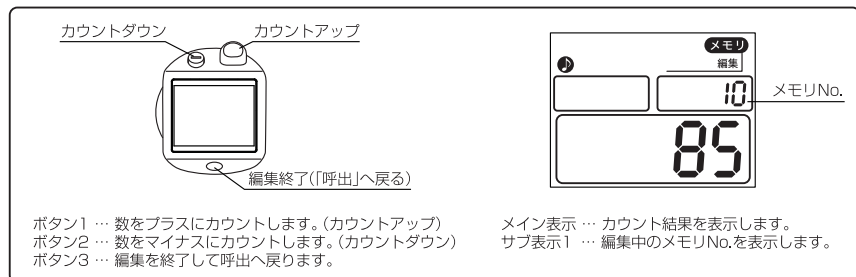

■保証規定

- 保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 台紙に記載されている使用方法・取扱上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 取扱上の誤りによる故障。
 - 不当な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)。
 - 火害による故障(地震・火災・水害など)。
 - 本書に記した店名・お買い上げ年月日・お客様名、及び住所の記入の無い場合。
 - もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池は保証対象外。
 - その他、これらに準ずる場合。

品 番	73310	品 名	デジタル数取器 手持型
お名前	TEL ()		
お住所	〒 - - - - -		
お買い上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間 有効です。		
お買店名	店 名 住 所 電 話		

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
輸入部宛
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
お電話・お郵送先
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA

- 4 -