


**適合製品**

Tスライド スリムシフト

Tスライド スリムシフト 2


**■交換方法**

●Tスライド スリムシフトの場合

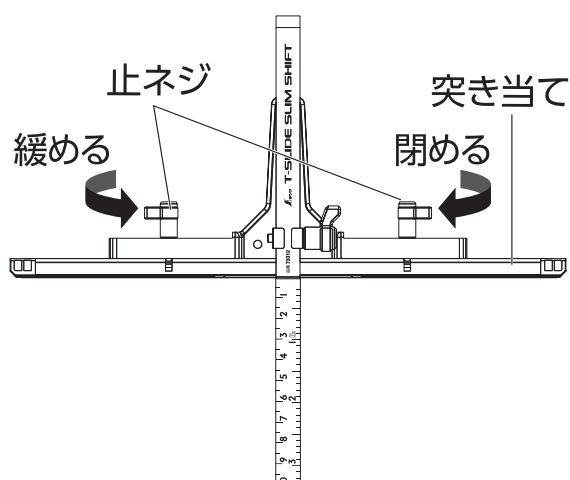

- ① 止ネジを緩めて、突き当てを外してください。
- ② 突き当てを交換し、止ネジを閉めてください。

●Tスライド スリムシフト 2の場合

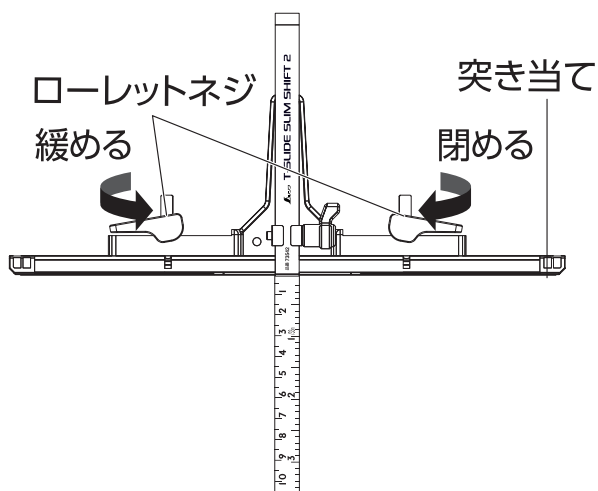

- ① ローレットネジを緩めて、突き当てを外してください。
- ② 突き当てを交換し、ローレットネジを閉めてください。