この製品を正しく安全にお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。

■各部の名称

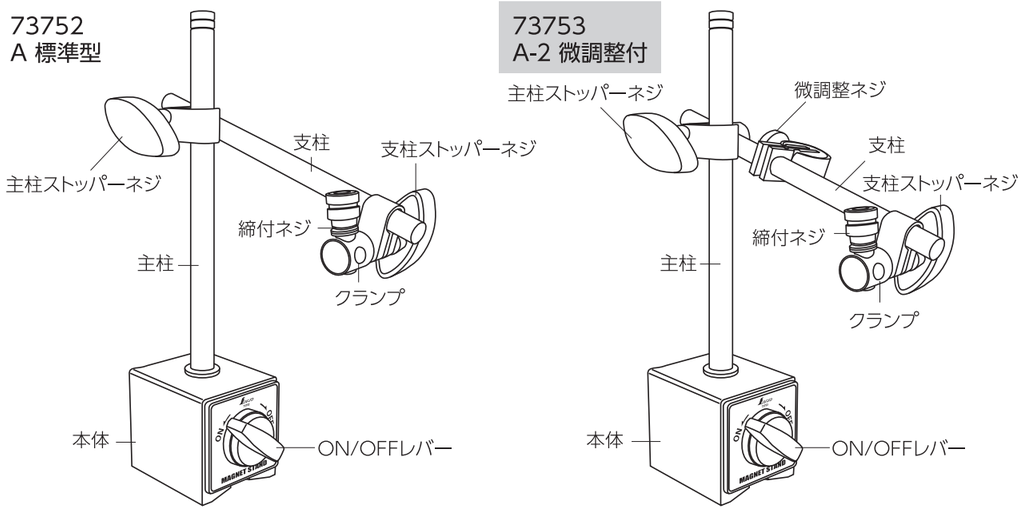

■仕様

品名	A　標準型	A−2　微調整付
マグネットベース	長さ58×巾50×高さ55mm	
主柱	φ12×176mm	
支柱	φ10×165mm	φ10×150mm
測定器取付穴	φ6.0／8.1mm	
吸着力	600N(60kgf)※	
質量	1.5kg	1.6kg

※吸着対象物の
厚さや材質によって
大きく変化しますので
ご注意ください。

⚠ 注　意

- ●本品に方向コンパス・時計・カード・精密機器等は絶対に近付けないでください。
- ●幼児の手の届かない所に保管してください。
- ●保管の際には必ずOFFにしてください。
- ●吸着させて使用する際には、使用前に試しに吸着させ、吸着力が十分足りているかを確認してからご使用ください。

⚠ 警　告

- ●マグネットを取り付け、または取り外す際には、必ず両手を使って本体を支えながらON/OFFレバーを操作してください。
- ●本品は強力な磁石を使用しています。取り付けの際、指などを挟まないよう十分に注意してください。

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL http://www.shinwasokutei.co.jp
MADE IN CHINA

■使用方法

①クランプに取り付け可能なダイヤルゲージをご用意ください。

推奨
- ●品番73750　ダイヤルゲージ　標準型　0.01mm／10mm
- ●品番73751　ダイヤルテストインジケーター　0.01mm／0.8mm

ON/OFFレバーでマグネットでの着脱が可能です。
※着脱の際には必ず両手を使い、本体を支えながらON/OFFレバーでの操作を行ってください。

②ダイヤルゲージのステム取り付け例

ストッパーネジを緩め、締付ネジを取り外し、
そこにダイヤルゲージのステムを通し、
ストッパーネジを締めて固定してください。

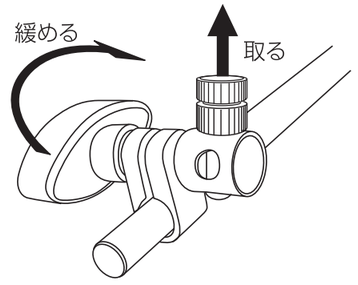

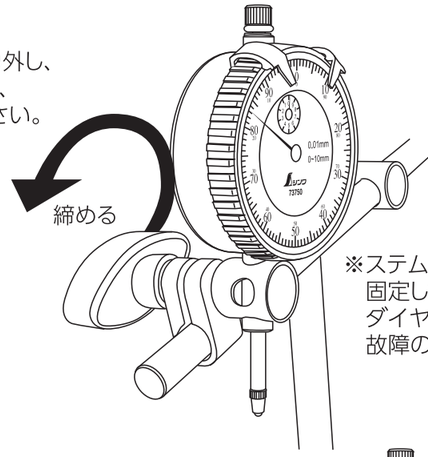

※ステム以外のところで
固定しないでください。
ダイヤルゲージの
故障の原因となります。

③ダイヤルゲージの耳金取り付け例

締付ネジを外し、耳金を通して締付ネジを締め直し、
固定してください。

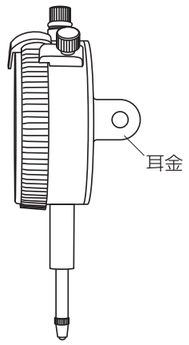

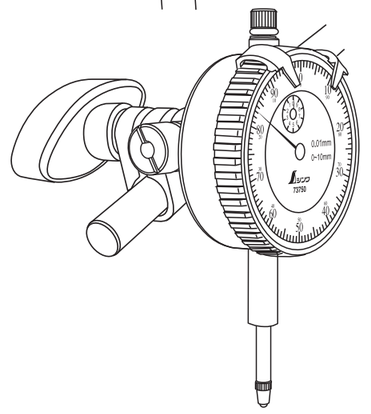

④位置調整

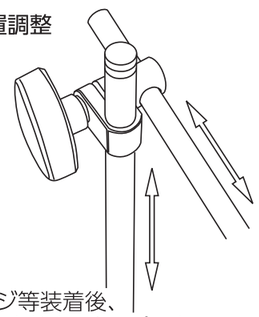

ゲージ等装着後、
主柱・支柱各ストッパーを
緩め自由に位置を決めてください。

⑤微調整(73753 A-2 微調整付 のみ)

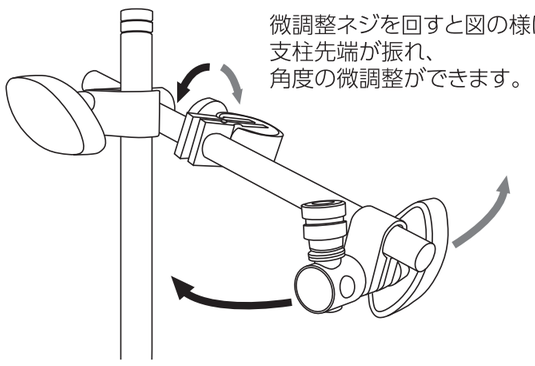

微調整ネジを回すと図の様に
支柱先端が振れ、
角度の微調整ができます。