


品番 75419

デジタルカウントメジャー φ32cm 防塵防水 ホールド機能付

シンワ「デジタルカウントメジャー φ32cm 防塵防水 ホールド機能付」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をお使いいただく前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

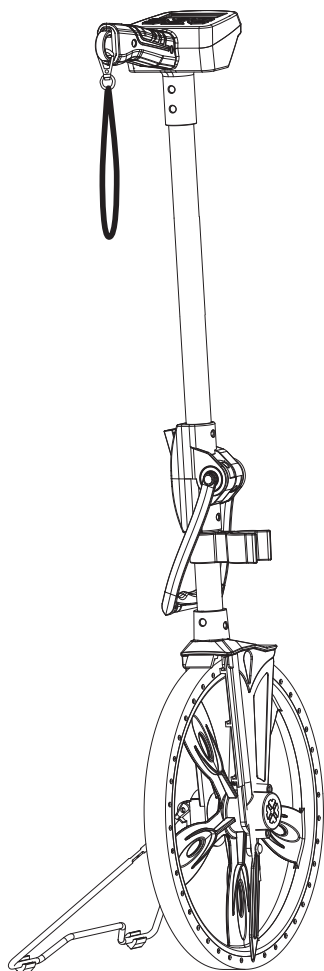

目次

注意 免責事項	p.2
用途 特長	p.3
仕様	p.4
各部の名称	p.5
各部の名称 液晶ディスプレイ表示	p.6
機能説明	p.7
機能説明 トラブルシューティング	p.8
使用方法 壁際の測定方法	p.9
折り畳み方法 組み立て方法 電池の交換方法	p.10
保証規定	p.11

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 測定器はそれぞれ精度や許容差が決まっています。用途に合った使用をしてください。なお本製品の許容差は「■仕様」をご覧ください。
- 本製品は電子製品です。投げたり、ぶつけたり、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となります。
- なるべく凹凸のない場所をゆっくりと静かに歩いて測定してください。
- 折り畳んだ状態では、防塵防水機能ではありません。製品の開き、折り畳みは水が入る環境で行わないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 車内など高温になる場所で保管しないでください。故障の恐れがあります。
- 保管の際は電源を切り、収納ケースに入れて保管してください。
- 直射日光の当たる場所、高温・多湿な環境は避けて保管してください。
- 防塵防水ではありますが、長時間にわたる雨天での使用は想定しておりません。ご使用をお控えください。
- 折り畳んだ状態でのスタンドの使用は安定しません。
- ストラップを使用して製品を持ち上げないでください。破損の原因になります。
- ご使用前にタイヤに摩耗や破損がないか確認してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■用途

- 道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内のインテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。

■特長

- 車輪が大きいいため安定した測定ができます。
- アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。
- メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。
- 測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。
- 設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。
- 持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。
- 防塵・防水性能IP54です。
- オートパワーオフ機能付です。
- 滑りにくく握りやすいハンドルです。
- 収納ケースとストラップ付です。
- スタンド付です。


■仕様

輪径	320mm
測定範囲	-99,999~99,999m
許容差	0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%
最小表示	1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m
表示単位	m
カウント検出方式	磁力センサー
メモリー機能	100件
等間隔通知	設定可能範囲:0.01~9,999.99m
使用温湿度	-10~60℃、95%以下
保管温湿度	-10~70℃、95%以下
防塵・防水性能	IP54※(折り畳み部、電池ケース内部を除く)
電 源	単4アルカリ電池 3本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
材 質	操作パネル部:ABS樹脂、ガラス、アクリル、ゴム ハンドル:ポリカーボネート樹脂 折り畳み部、車輪カバー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 車輪部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、熱可塑性ポリウレタン樹脂 取手:ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂 スタンド:鉄 指針:ナイロン
本体サイズ	使用時:980×150×340mm 折り畳み時:510×200×340mm
製品質量	2,000g(電池含)


※防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。

■各部の名称

●本体

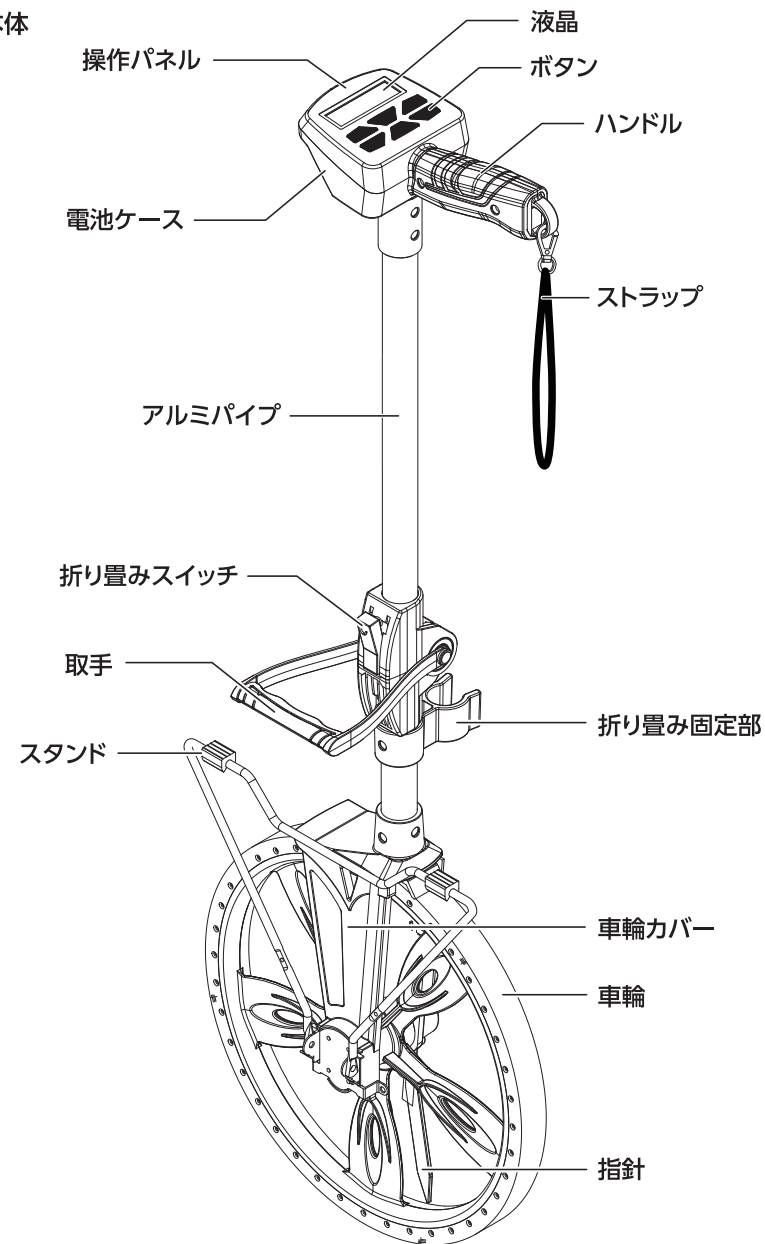

●操作パネル部

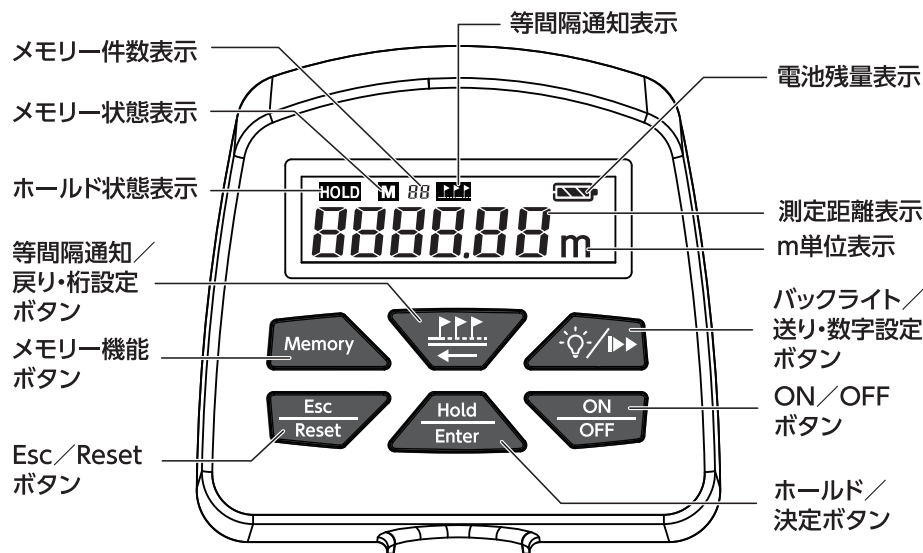

■液晶ディスプレイ表示

●ホールド状態表示

HOLD 測定数値がホールドされている時に表示されます。

●メモリー状態、件数表示


M 00 臨時保存値が表示されています。

M 01 ~ M 99 01から99までの選択領域に保存する時、または保存されている数値を確認する時に表示されます。

●等間隔通知表示

▶▶▶ 等間隔数値の設定、または等間隔の測定時に表示されます。

●電池残量表示

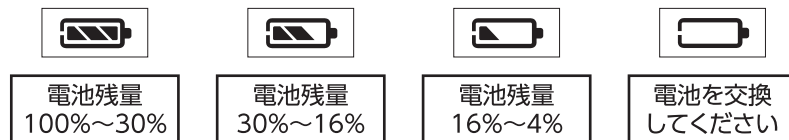

■機能説明

●電源

- ① **ON OFF** を2秒間長押しすると、電源が入ります。
→ **0.00 m**
- ② 電源が入った状態で、もう一度2秒間長押しすることで電源が切れます。

●測定した距離をホールド

- ① **Hold Enter** を1回押すと、測定した距離をホールドします。
→ **HOLD 9.88 m**
- ② もう一度押すことで、ホールドを解除します。

●測定した距離をリセット／操作モードをリセット

- ① **Esc Reset** を1回押すと、測定した距離をリセットします。
→ **0.00 m**
- ② また各モード中の操作をしている時はモードを解除し、前の画面に戻ります。

●バックライトの点灯／消灯

- ① **Light/Feed** を1回押すと、バックライトが点灯します。
- ② もう一度押すことで、消灯します。

●等間隔通知

- ① **Equal Interval** を1回押すと、等間隔通知モードに入ります。
→ **0000.00 m**
- ② **Equal Interval** で桁を、**Light/Feed** で数値を変更することができます。
※数値の変更は長押しすることで早送りができます。
- ③ **Hold Enter** を1回押して、数値を確定します。
- ④ **00** **Equal Interval** が表示された状態で測定すると設定値ごと※に音でお知らせし、**00** 表示が繰り返した回数分、カウントアップします。
※設定値が10mより短い場合、±10%の範囲でブザーが鳴ります。10m以上の場合、±1mの範囲でブザーが鳴ります。また設定値の±0.1%の範囲でブザーが速まります。

●メモリー機能

- ①測定した距離数値を **Hold Enter** でホールドします。
- ② **Memory** を1回押すと、保存モードに入ります。

- ③ **M 01** ~ **M 99** の中で保存先を選択します。
 ※保存モードに入ると自動的に前回保存したフォルダ番号から次の番号が呼び出されます。変更したい場合は以下のボタンを押してください。
 を押すと、フォルダ番号が1つ進みます。
 を押すと、フォルダ番号が1つ戻ります。
 ※数値の変更は長押しすることで早送りができます。
 ※以前保存したフォルダ番号を選択すると数値を上書き保存できます。
- ④保存したい番号が決定したらもう一度 **Memory** を1回押すことで、測定距離が保存され、測定モードに戻ります。
- ⑤もう一度 **Memory** を押し、③と同様に呼び出したいフォルダ番号を選択すると、保存した数値を確認できます。
- ⑥その状態でもう一度 **Memory** を押すと保存した測定値の続きから測定することができます。

●保存データを全て削除


- ① **Memory** を1回押します。
- ②  または  を押して **M 00** に移動します。
- ③ **Memory** を2秒間長押しで、保存したデータを全て削除します。

■トラブルシューティング

トラブル	対処法
EE01~EE03 が表示される	電池を入れ直してもエラー表示が消えない場合は、センサーまたはカウンターの部品が故障しています。弊社お客様相談室までお問い合わせください。
EE205 が表示される	測定距離が測定範囲を越えています。 測定可能範囲内(−99,999m~99,999m)でご使用ください。
測定中に誤って電源を切ってしまった	直前の測定値が M 00 に保存されております。 Memory を押し   を用いてフォルダを移動し測定値を確認してください。


■使用方法

- ①指針の先を開始位置に合わせ、カウンターの数値が0.00mであることを確認します。
 (**Esc Reset** ボタンを押すとカウンターが0.00mになります。)
- ②歩行測定を始める前にハンドルが自分の体のどの辺に来るか、位置(A)と地面と柄の角度を覚えてください。
- ③測定終了点に達したら、ハンドルを出発点の位置(A)にし、地面とハンドルの角度を確認し、そのままの状態でもう一度カウンターの数値を読み取ります。車輪が回らない様に注意してください。
 ※車輪を一定の方向に回すように測定を行ってください。
 ※前進すると「+」にカウントします。後退すると「-」にカウントします。
 ※一定な傾きに保ってください。ハンドルの傾きが変わると、許容差の保証ができません。

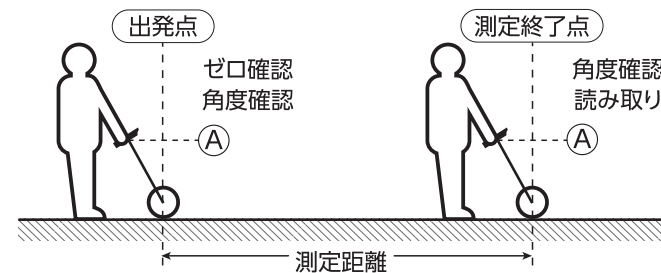


■壁際の測定方法


●ポイントから壁間の距離

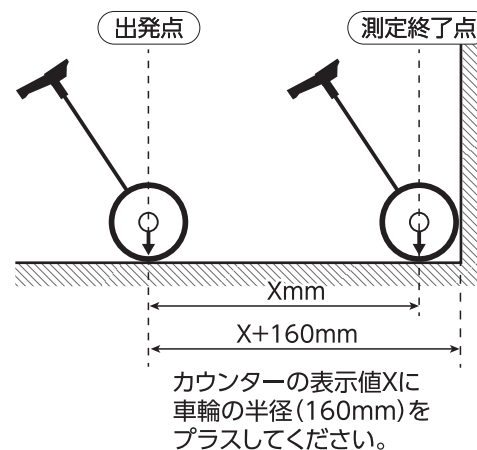


●壁間の距離

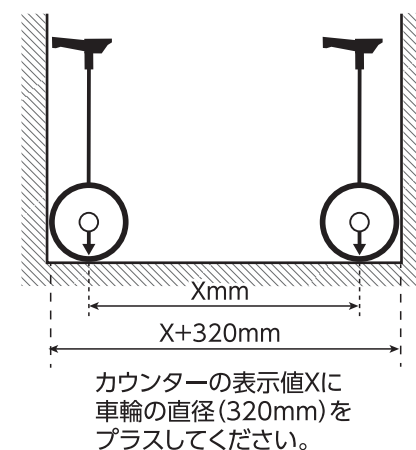

■折り畳み方法

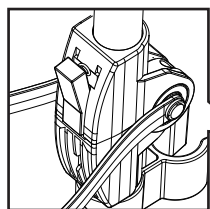


▲折り畳みスイッチ

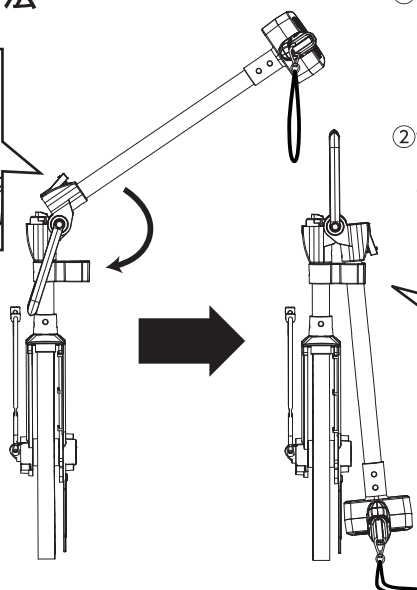

①折り畳みスイッチを押してアルミパイプを切り離し、スイッチの反対方向に倒します。

②切り離れたアルミパイプを折り畳み固定部の溝にカチッと音がするまでしっかり押し込み、固定してください。

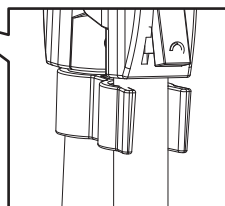


▲ 折り畳み固定部


■組み立て方法

①アルミパイプを折り畳み
固定部から外し、取手を
上方向に持ち上げます。

②折り畳み固定部が密着し、カチッと音がしたら組み立て完了です。

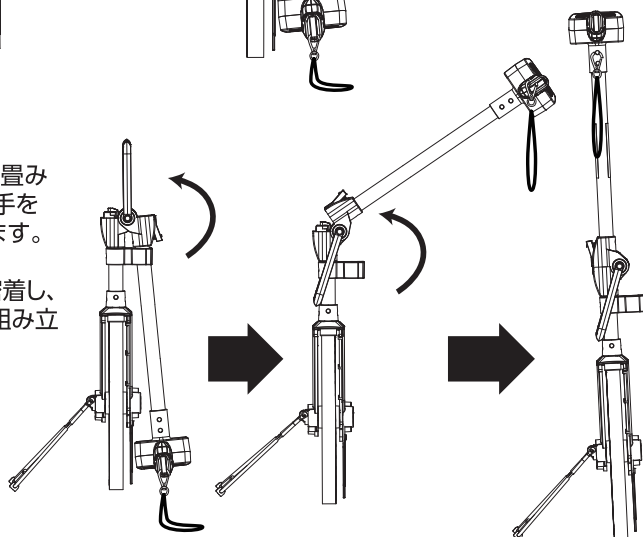

■電池の交換方法

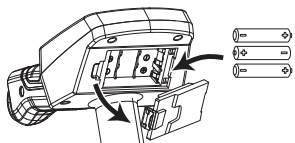

操作パネルの下部にある電池ケースの蓋を開け、電池を取り出します。

新しい電池と交換し、ケースを元に戻します。

※電池ケース部分には防水・防塵性能はありません。
電池交換は水が入る環境で行わないでください。

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されましても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。

●本書のご提示がない場合。●取り扱い上の誤りによる故障。●不正な改造、修理をした場合。●保管上の不備による故障（落下・浸水など）。●災害による故障（地震・火災・水害など）。●本書に販売店名・お買い上げ年月日・お客様名・および住所の記入がない場合。もしくはそれらを訂正した場合。●電池および電池による不具合。●その他、これらに準ずる場合。

保 証 書		
品 番	75419	
品 名	デジタルカウントメジャー φ32cm 防塵防水 ホールド機能付	
お 客 様		
お名前	見 本	
TEL		()
ご住所		□□□□□□□□
お買上げ 年月日		年 月 日 ※お買上げ日から1年間有効です。
お 買 上 店		
店 名 住 所 電 話		

輸入発売元
シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA