

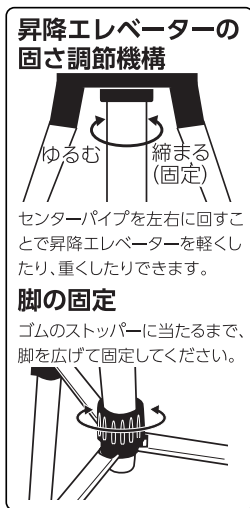



使用方法

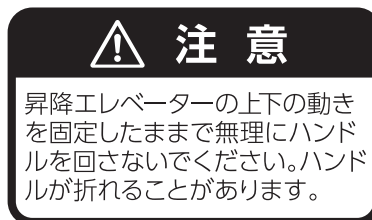

- 1.エレベーターを少し上げてからレーザー墨出し器本体を設置してください。下げたままではレーザー墨出し器本体の脚が三脚の上部に当たります。
- 2.昇降エレベーターの固さ調節機構センターパイプを回すと昇降エレベーターを軽くしたり、重くしたりできます。高さの微調整時に便利です。
- 3.脚の固定は必ず行ってください。脚を固定した状態ではセンターパイプは回りません。回す時は固定を緩めてください。

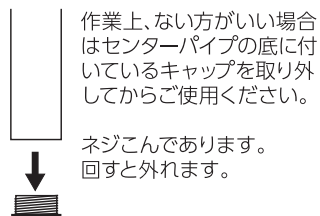

ハンドルを交換する場合

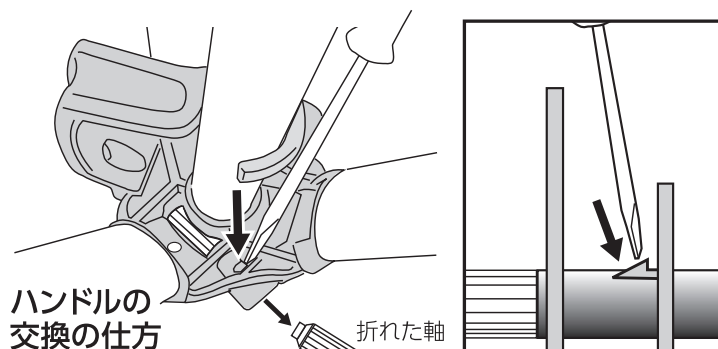

折れた軸を取りはずします。軸がはずれないようにストッパーがあります。これをドライバー等で押しながら軸を押し出してください。新しいハンドルの軸をカチッというまで入れてください。