

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この製品を正しくお使い頂くため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。



■用途

- 遺形の水糸張りや、基礎の芯墨(逃げ墨)での直角出しに。
- 自由金等のかわりとして、角度や勾配の写しに。


■特長

- 角度・勾配目盛付です。角度(勾配)の設定、読み取りに大変便利です。
- 脚は着脱式の為、脚を付けた状態では遺形の水糸張りに、脚をはずした状態では基礎の芯墨(逃げ墨)や自由金として使用できます。又、脚は、50cm～80cmまで伸縮し、高い基礎にも対応できます。

■各部の名称

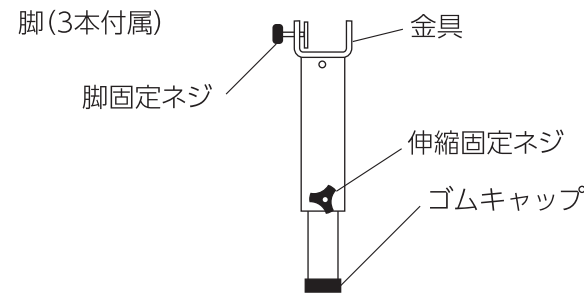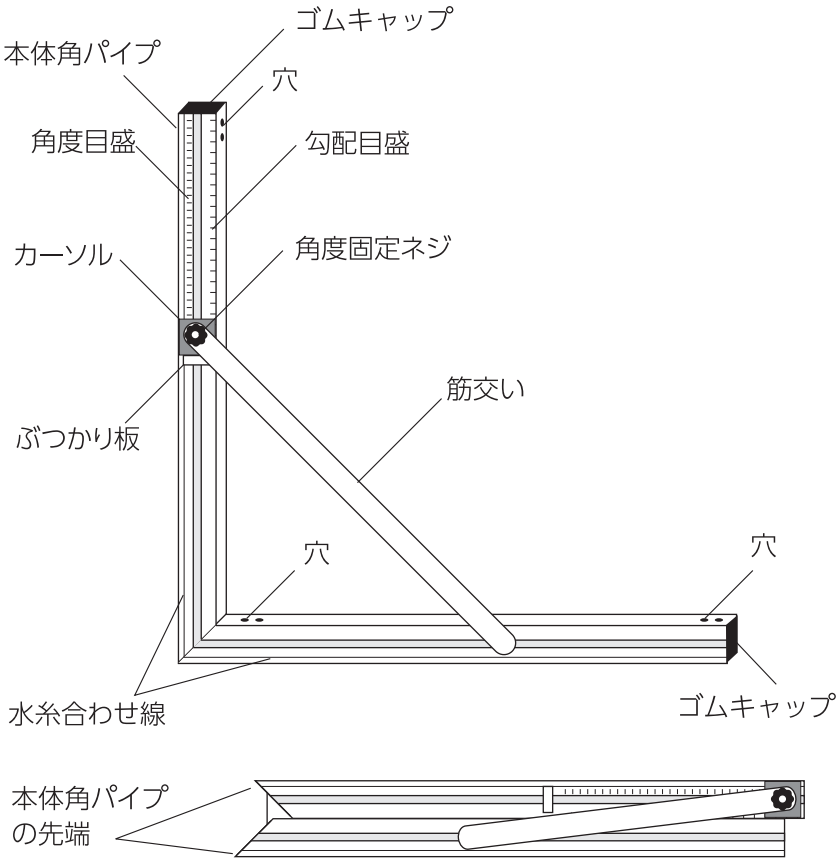

勾配とは

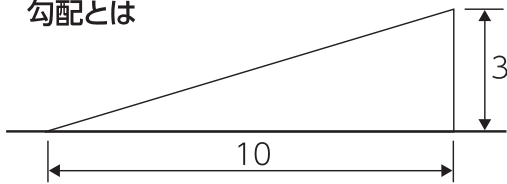

例えば10行って3上がる勾配を建築では、 $\frac{3}{10}$ 勾配、または3寸勾配と言います。

⚠ 使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下や衝撃を与えないでください。筋交いが曲がってしまい角度狂いの原因となります。
- 本体角パイプの先端がとがっているため、取り扱いには注意してください。
- 使用中、本体角パイプで指等を挟んだり、ぶついたりしない様にしてください。


⚠ 保管上の注意

- 濡れたまま放置しますとサビることがあります。また、強い酸やアルカリ性の液体等は付着させないでください。付着した場合はすぐに水洗いして水分をよく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤及び油の中に長く浸けておかないでください。目盛シールが取れたり、塗料が落ちる事があります。

■使用方法

○角度設定

(1)90°の場合

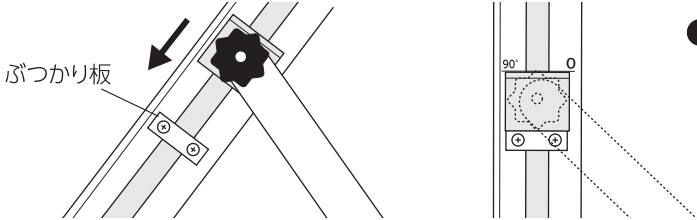


- 本体角パイプを開いてカーソルがぶつかり板に当たったところで角度固定ネジを締めると90°となります。
万が一ぶつかり板がズレた場合は、カーソルを90°の目盛線に合わせてください。

(2)その他の角度・勾配の場合

- 任意の角度(勾配)を設定する場合、カーソルの上端部を目盛線の中心に角度固定ネジでしっかり固定してください。





設定通りの角度を維持するため、角度固定ネジはしっかり締めてください。

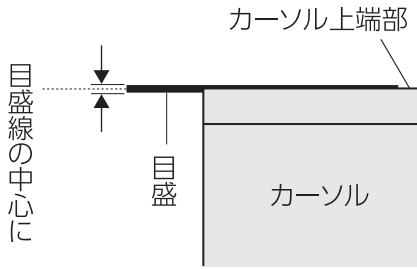


○脚の着脱方法

- 金具側のでっぱりと本体角パイプ内側の穴を合わせ、脚固定ネジを締めて固定します。

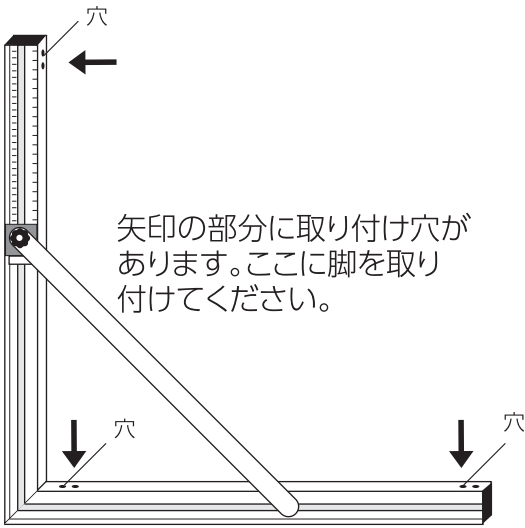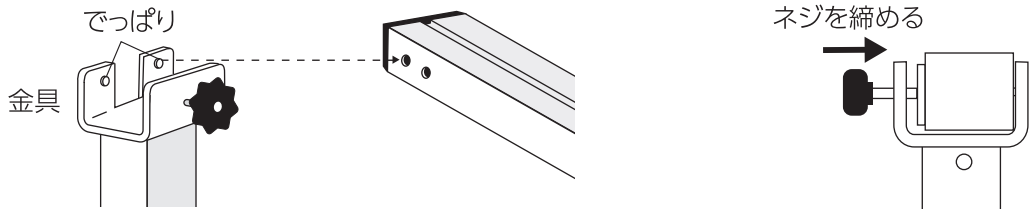

※作業する場所によって脚が所定の位置では具合が悪い場合は取り付け穴があいていない部分でも、金具にはめて脚固定ネジを締めることで、任意の位置で固定できます。
この場合、角パイプがへこんだりキズが付いたりしない程度に脚固定ネジを締めてください。

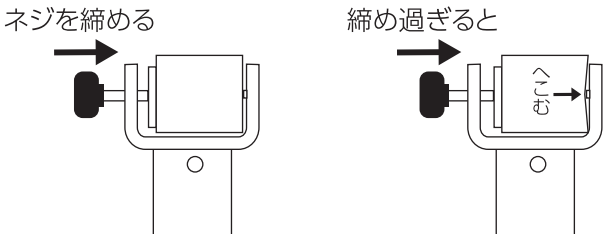

■仕様

角度精度	直角:±1/1000 rad(1,800mmで±1.8mm) 直角以外に関しては精度保証できません。目安としてご使用ください。
目 盛	角度:30°～90° 勾配・返し勾配:0～9/10(9寸勾配) 平勾配:6/10～9/10
本体サイズ(mm)	1,823×1,823×45(固定ネジまでの高さ)
材 質	本体:アルミ 脚:アルミ+ステンレス
使用保管温度	-20℃～70℃
製品質量	4.3kg(脚含む)

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN