


品番 73541 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 15cm 併用目盛

■用途


- 電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。
- 電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断するときのガイド定規に。

■特長

- ワントッチで薄板切りと細切りの切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込みますに切断できます。また、突き当てを倒すことで細切りが可能になります。
- 用途に合わせて別売のロングタイプの突き当てに付け替えることができます。ロングタイプの突き当てに付け替えることで切り始んど切り終わる時により安定した切断ができます。
- 9mmボードを重ねた状態で切断するのに適した突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
- 脱落しにくいプレ防止金具を採用しました。左右へのプレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
- 竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。
- 突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。



■各部の名称

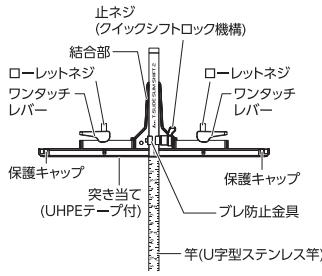

■使用方法


切断したい材料の中にガイド定規の目盛を合わせて電気丸ノコのベースに固定し、材料の端に突き当てを押し付けながら切断します。

●止ネジ(クイックシフトロック機構)

- ① クランプレバーを引く。
- ② 引いたまま回す(クランプレバーだけ回ります)。
- ③ クランプレバーを離す。
- ④ 止ネジを回す。

薄板切断をする場合


- ① ワンタッチレバーを上げ、突き当ての固定を解除します。



- ② 突き当てを下図のように起こします。起こした後はワンタッチレバーを下げ、固定してください。




- ③ 薄板が入り込みますに切断できます。



細切りをする場合


- ① ワンタッチレバーを上げ、突き当ての固定を解除します。




- ② 突き当てを下図のように倒します。倒した後はワンタッチレバーを下げ、固定してください。



- ③ プレ防止金具の止ネジを緩めます。その後プレ防止金具を電気丸ノコのベースが入り込む位置まで調整します。位置調整後はしっかりと締めて固定してください。

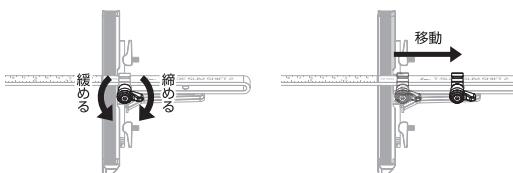


- ④ ③で調整した隙間に電気丸ノコのベースを入れます。




突き当てのシフト方法




- ① ワンタッチレバーを上げ、突き当ての固定を解除します。突き当てをシフトした後はレバーを下げ、固定してください。

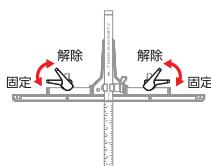

薄板モード 突き当てを下図のように起します。

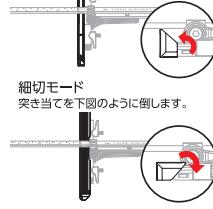

細切モード 突き当てを下図のように倒します。

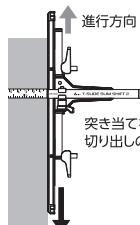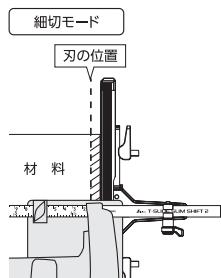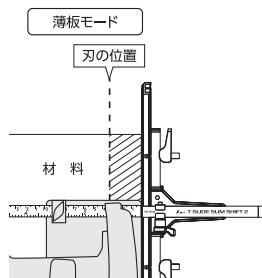

突き当てを刃の進行方向と逆に可動させることで材料の端面まで安定して切断できます。切り出しの場合は突き当てを進行方向に可動させることで安定した切り出しができます。

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品をぶつけたり、落としたり、亂暴な取り扱いはしないでください。
- 使用の前に、ローレットネジとネジがしっかりと締めてあるか確認してください。
- 部品の紛失に注意してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 弊社は、本製品に因る事故や怪我等の直接損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存在する場合は、お客様が消費者契約法上の限度額として賠償責任を負うものとします。
- ネジの頭が飛び出た場合は右図のようにネジを締めてから使用してください。

■仕様

突き当て高さ	薄板モード:15mm 細切モード:9mm
材質	竿:結合部:ステンレス 突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 ワントッチレバー:止ネジ/プレ防止金具部:ポリアセタール樹脂
本体サイズ	325×275×20mm
製品質量	255g

シンワ測定株式会社
お問い合わせ
新潟支店
〒940-0001
新潟県新潟市中央区3-481
URL <https://www.shimwasekiken.co.jp>
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN JAPAN