

品番 12487
曲尺 厚手広巾 シルバー 50cm 表裏同目 8段 曲尺用STOPパー金属製付 JIS

■用途

- ケガキ作業や直径、板厚測定に。

■特長

- 対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
- 突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
- 耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。
- バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。
- 逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
- 測定物を挟み、板厚や直径を測定できます。
- 高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
- 曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。

■仕様(曲尺:品番10450)

表目盛	長尺	外目盛	50cm
	短尺	内目盛	45cm
	短尺	外目盛	25cm
	短尺	内目盛	20cm
裏目盛	長尺	外目盛	50cm
	短尺	内目盛	45cm
	短尺	外目盛	25cm
	短尺	内目盛	20cm
角部形状			同厚
直角度			100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差			±0.2mm
材 質			ステンレス
本体サイズ			520(260)×20×2.0mm
製品質量			240g

■シンワ測定に対応曲尺※

- 厚手広巾
※塗装されている曲尺は擦れにより、剥がれるおそれがあります。


■仕様(曲尺用STOPパー:品番12484)

対応曲尺サイズ	厚さ:2mm 巾:20mm
STOPパー角度精度	※100mmにつき0.2mm以下
材 質	本体:亜鉛 ねじ:鉄 板ばね:銅
本体サイズ	83×43×12.5mm
製品質量	93g

※曲尺用STOPパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。


■バーニヤ目盛の読み方

- ①バーニヤの0点が曲尺の外側目盛のどこにあるかを 읽습니다。
A=26mm
- ②バーニヤ目盛と、曲尺の外側目盛がピッタリ合った所を読み取ります。
B=0.7mm
- ③A+B=測定値 26mm+0.7mm=26.7mmとなります。

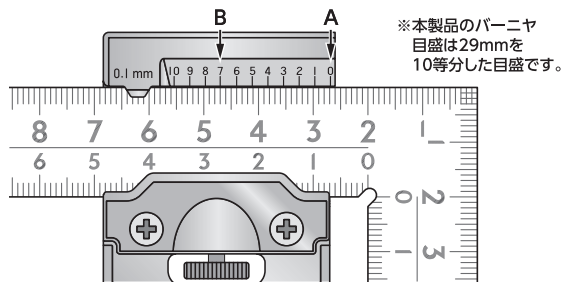


●ケガキ作業や寸法取りをする場合

下図の様に曲尺用STOPパーを材料の端部に突き当てて作業します。

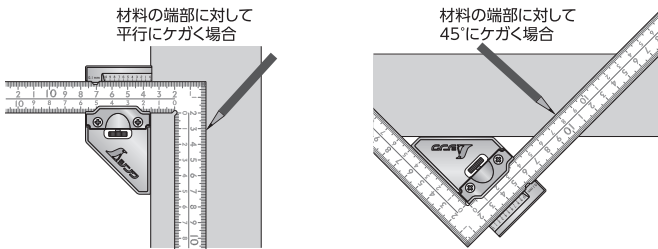


■板厚、直径測定方法(内側基点の曲尺 厚手広巾のみ)

- ①ねじを緩めます。
- ②曲尺を曲尺用STOPパーに差し込みます(ねじは締めません)。
- ③下図のように測定物を挟み、数値を読み取ります。

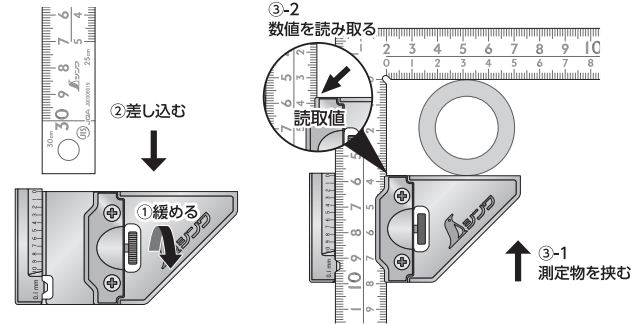

■取り付け方法

- ①ねじを緩めます。
- ②曲尺用STOPパーに曲尺を差し込みます。
- ③任意の位置でねじを締めます。

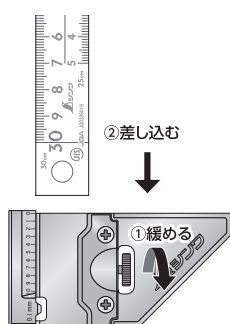

△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 厚みが同一の曲尺以外は使用できません。
- 塗装されている曲尺を使用の際は、板ばねとの干渉により塗装が剥げる恐れがあります。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 使用の際は、曲尺がしっかり固定できているか確認してください。
- ねじを締めすぎないでください。
- 曲尺に強い衝撃や振動を与えるとSTOPパーから外れることがあります。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

シンワ 測定株式会社
業務センター
〒954-1276
新潟県新潟市小国3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899