


品番 72975 デジタルはかり スモール 2000g シリコンカバー付

■用途

- 様々な計量に。
- 水溶剤、水和剤、粉末農薬の希釈に。

■特長

- 取り外して洗える計量皿用シリコンカバー付です。
- 軽量・コンパクトです。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
- 使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。
- オートパワーオフ機能付です。
- バックライト機能付です。バックライトは無操作状態で約30秒後に消え、ボタン操作および計量物を載せると点灯します。
- 本体裏面にフック穴付です。

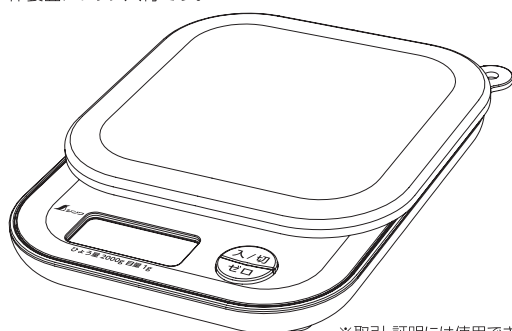


※取引・証明には使用できません。


取引・証明以外用

■各部の名称


●本体

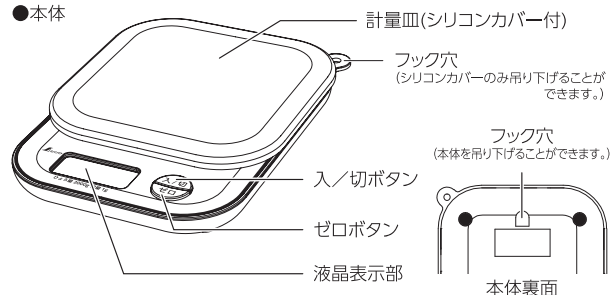

●液晶表示部

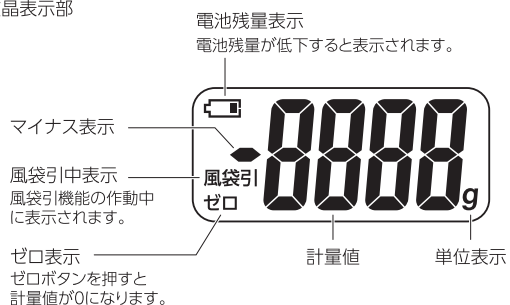

■電池の交換方法

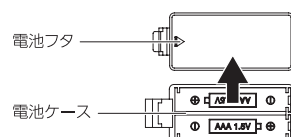

- ① 本体裏面の電池フタを外します。
- ② 単4電池を2本、電池ケースに入れます。
- ③ 電池フタを取り付けます。

■ご使用の前に

本体裏面の電池フタを外して電池ケースから絶縁テープを抜いてください。

■設置方法

平らな安定した場所に設置し、本体が傾いていないこととガタつかないことを確認してから使用してください。



※ (unstable) エラーが出た場合は、本体が安定していません。数値が「0g」になってから計量してください。

■基本操作

- ① 入/切ボタンを押して電源を入れます。
- ② 全画面表示→ひょう量の順に表示された後、「0」が表示され、「ゼロ表示」が表示されます。
- 「0」が表示されない場合、一度ゼロボタンを押してください。以降この画面を通常画面とします。





通常画面

- ③ 計量皿に計量物を載せ、重さを読み取ります。
- ※ (Error) エラー表示が出た場合は、ひょう量を超えています。速やかに計量物を降ろして、計量範囲内で計量してください。
- ④ 計量皿から計量物を降ろすと、通常画面に戻ります。
- ※5分以上、計量物を載せなかったり、ボタンの操作を行わなかったりすると、オートパワーオフ機能が働いて電源が切れます。
- ⑤ 入/切ボタンを押して電源を切ります。

■風袋引機能

- ① 入/切ボタンを押して電源を入れ、通常画面を表示させます。
- ② 容器を計量皿に載せてゼロボタンを押すと、風袋引中表示が点灯して計量値が「0」になります。
- ※容器の重さがひょう量の2%を超える際に風袋引機能が作動します。
- ③ 計量皿に計量物を載せ、重さを読み取ります。
- ④ 容器を交換した際は、もう一度ゼロボタンを押してください。計量値が「0」になります。
- ⑤ 風袋引を解除する時は、容器を計量皿から降ろしてゼロボタンを押します。
- ⑥ 通常画面に戻ります。
- ※電源を切るとリセットされます。

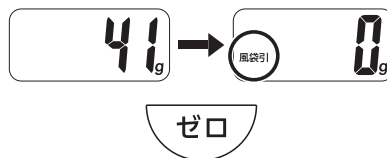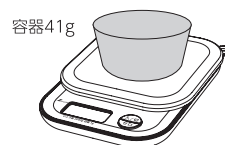

■重力加速度設定 ※重力加速度はp.5を参照してください。

- ① 入/切ボタンを押して電源を入れ、通常画面を表示させます。
- ② ゼロボタンを長押しすると、画面に「G9*」と表示されます。
- ③ 使用される地域に合わせてゼロボタンで重力加速度を選び、ゼロボタンを長押しして決定します。
- ④ 「PASS」と表示され、通常画面に戻ります。
- ※本製品は9区で設定し出荷しています。

日本国内における重力加速度一覧表

画面表示	使用区域	使用区域に属する地域	重力加速度の 大きさ (m/s ²)
G1	1区	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市 宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内 釧路支庁管内	9.806
G2	2区	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美瑛市 戸別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市 滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市 石狩支庁管内、後志内支庁管内、上川支庁管内 空知支庁管内	9.805
G3	3区	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、釧路市、伊達市 渡島支庁管内、檜山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内 十勝支庁管内	9.804
G4	4区	青森県	9.803
G5	5区	岩手県、秋田県	9.802
G6	6区	宮城県、山形県	9.801
G7	7区	福島県、茨城県、新潟県	9.800
G8	8区	栃木県、富山県、石川県	9.799
G9	9区	群馬県、埼玉県、千葉県 東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く) 福井県、京都府、鳥取県、島根県	9.798
G10	10区	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県	9.797
G11	11区	東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県 佐賀県、長崎県、大分県	9.796
G12	12区	熊本県、宮崎県	9.795
G13	13区	鹿児島県(名瀬市、大島郡を除く)	9.794
G14	14区	東京都(小笠原支庁管内に限る)	9.793
G15	15区	鹿児島県(名瀬市、大島郡に限る)	9.792
G16	16区	沖縄県	9.791

■仕様

ひょう量	2000g
最小表示	1g
計量範囲	2～2000g
精 度*	2g以上500g以下:±2g 500gを超え2000g以下:±3g
目 量	1g
保管温度・湿度	温度:－10～60℃ 湿度:85%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
液晶表示	LCD 文字高表示15mm
計量皿寸法	124×124mm
電 源	単4乾電池 2本 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
材 質	本体:ABS樹脂 計量皿用シリコンカバー:シリコン
本体サイズ	125×162×30mm
製品質量	245g(電池含)
付属品	計量皿用シリコンカバー

※使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%

△ 注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品は精密な「はかり」です。設置する場所には十分注意してください。風のあたる場所・振動の多い場所など、不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品は重力加速度設定が9区に設定されています。使用する前に地域に合わせて設定してください。
- 取扱説明書に記載されているボタン操作以外はしないでください。ボタンの誤操作により製品が誤作動した場合は一旦電源を切り、再度電源を入れ直してください。
- フック掛ける際は本体裏面のフック穴を使用してください。計量皿用シリコンカバーのフック穴では本体ごとフック掛けることができません。
- 食品を計量する際には計量皿用シリコンカバーを装着した状態で使用してください。
- オートパワーオフ機能は解除できません。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本製品は取引・証明には使用できません。品物の売買取引や公にその物の重さを証明する場合は、この製品は使用できません。
- 保管温度・湿度を超える環境での使用・保管はしないでください。
- 計量物は、計量皿の中央に丁寧に載せてください。乱暴に載せたり、計量皿の端側に載せたり、ひょう量を超える重量物は載せないでください。計量物が落ちたり、倒れたりしてケガをする場合があります。また、故障・破損の原因になります。
- 持ち運びの際は本体の側面または底面を持って運んでください。計量皿用シリコンカバーを持って運ばないでください。故障・破損の原因になります。
- 下記の場所での使用および保管は避けてください。
(1) 本体に液体のかかる場所 (2) 塵やほこりが多くる場所 (3) 直射日光やストーブの近くなどの熱い場所 (4) 幼児の居る場所
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 本製品は防水構造ではありません。水のかかるような場所で使用しないでください。
- 弊社は、本製品に関して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存在する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■別売品

品番 72994
部品 シリコンカバー デジタルはかり スモール 2000g用

■トラブルシューティング

エラー表示	原因と対策
	計量物がひょう量を超えています。速やかに計量物を降ろしてください。
	本体が安定していません。数値が「0g」になってから計量してください。

■製造番号

例:製造番号が「23090001」の場合



輸入発売元
シンワ測定株式会社
蒸気流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
 お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA