

品番 73732
デジタルキャリパーゲージ 0～25mm 平竿

■用途


- 不定形物の厚さ測定に。

■特長

- オートパワーオフ機能付です。
- 最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。
- 比較測定のできるゼロセット機能付です。
- 測定値の固定ができるホールド機能付です。
- 保管や持ち運びに便利なケース付です。

■各部の名称

- 73732

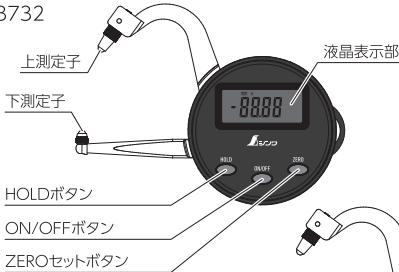

- 73733
(各部の名称は73732と共通)



●測定方法

- ①対象物を挟み、測定を開始します。
- ②液晶表示が見えない場所などでの測定では、測定した時点でHOLDボタンを押すとHOLD表示がつき、表示が固定されますので便利です。もう一度HOLDボタンを押すと、表示を解除できます。
※ゼロセットは、HOLDを解除してから行ってください。
- ③ON/OFFボタンを押して電源を切ります。

■使用上の注意


測定物を水平に挟んで測定してください。斜めに挟むと正しい測定ができません。



△ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 直射日光の当たる環境や使用温度範囲を超える環境での使用はしないでください。
- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 電池は絶対に口に入れないでください。万一口飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けてください。
- 強い電磁波や静電気、蛍光灯などの近くでは使用しないでください。発生する電界の影響で数値が暴れる恐れがあります。
- 本製品に強い磁石を近づけないでください。故障の原因になります。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■液晶表示

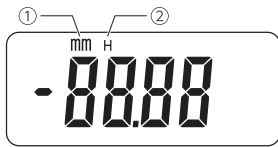

- ①測定単位表示
- ②HOLD表示
HOLDボタンを押すと点灯します。

■電池の交換方法

- 右図を参照し、電池を交換してください。
- ①電池ケースを引き出し電池を外します。
 - ②向きに注意して新しい電池を入れます。
 - ③電池が電池ケースに収まっているのを確認し、本体に戻します。



■使用方法

- ご使用前に
必ず測定子の汚れ、ほこりなどを拭き取ってからお使いください。使用後もキレイにしてからケースに入れて保管してください。

●原点の設定

※使用する前や電池を交換した後は、必ず下記の手順で原点を設定してください。

- ①ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
- ②測定子をぴったり閉じた状態でZEROセットボタンを押し、ゼロに設定します。

■仕様

品 番	73732	73733
測定範囲	0～25mm	
最小読取値	0.01mm	
最大許容誤差*	±0.05mm	
使用温度	0～40℃	
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後	
電 源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)	
材 質	本体:ABS樹脂 竿:アルミ	
本体サイズ	68×90×22mm	69×90×22mm
製品質量	93g	96g

*量子化誤差(±1カウント)を含みます。

■トラブルシューティング

トラブル	対処法
表示が薄い、安定しない	電池の残量不足の可能性があります。電池を交換してください。
●測定子を動かしても表示が変わらない ●ボタン操作ができない	●数値がホールドされている可能性があります。ホールド機能を解除してください。 ●一時的なエラーの可能性があります。電池を取り外し、約30秒後に入れ直してください。 ●本体の温度が使用範囲外の可能性があります。本体を使用温度に馴染ませてください。
異常な表示がでる	●測定面にゴミや汚れがある可能性があります。ゴミや汚れを取り除いてください。 ●測定原点が設定されていない可能性があります。再度測定原点を設定してください。
数字が表示されない	電池の接触不良か残量不足の可能性があります。電池を入れ直すか交換してください。

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
熱物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
MADE IN CHINA