

品番 78254
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim 23cm


■用途

- 電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。
- 他の材料から角度を写し取ってケガキ時や切断する時のガイド定規に。
- 寸法測定に。
- カッターガイドに。

■特長

- 突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。
- たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。
- 軽量で扱いやすく、持ち運びに便利です。
- しっかり固定できるツマミねじとカシメ加工を採用しました。
- ねじをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、45°と90°になります。
- メートルと尺相当の併用目盛です。
- スライダー（別売）用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
- 材料への傷やアルミの変形を防ぐ保護キャップ付です。
- ガイド面はステンレス細板付です。
- 両面スベリ止ゴム付です。
- カラビナや安全コードが取り付けられる、ストラップ穴付です。

■各部の名称

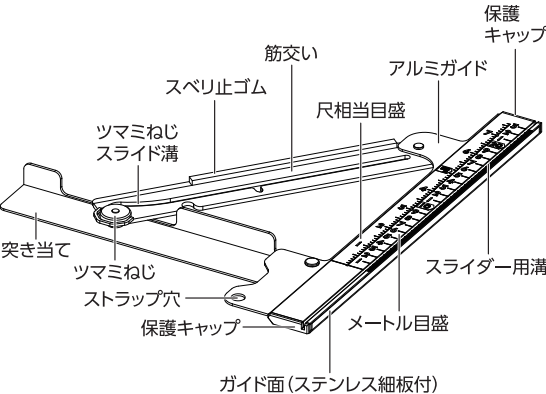

■仕様




直角度	230mmにつき0.46mm以下
目盛	23cm
竿のサイズ	332×75×8mm
角度調整	45°・90°
突き当て高さ	9mm
材 質	本体：アルミ ガイド面：ステンレス 保護キャップ：ABS樹脂 ツマミねじ：ステンレス、真ちゅう
本体サイズ	332×282×26mm (たたんだ時 巾75mm)
製品質量	260g

シンワ 測定株式会社
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
0120-666899
MADE IN JAPAN



■使用方法

- 90°または45°に設定する場合
- ①ツマミねじを緩めます。
- ②筋交いを開きます。
- ③ツマミねじを動かし、90°または45°固定位置に合わせます。
- ④ツマミねじがツマミねじスライド溝の固定位置に当たることを確認してから、しっかりと固定してください。

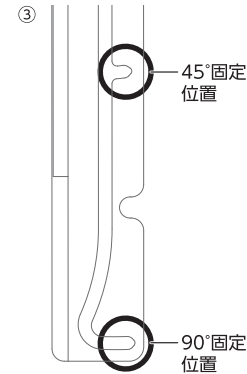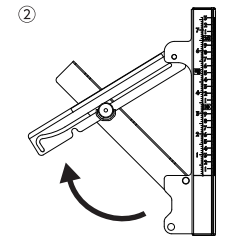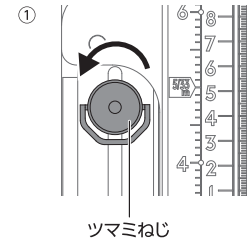


●角度を写し取る場合

- ①ツマミねじを緩めます。
- ②筋交いを開きます。
- ③突き当てを材料の側面に押し当てながら、ケガキ線にガイド面の角度を合わせます。
※ガイド面を上からまっすぐに見るようにしてください。横からのぞき込むように見ると、正しく写し取ることができません。
- ④ツマミねじを締め、しっかりと固定してください。

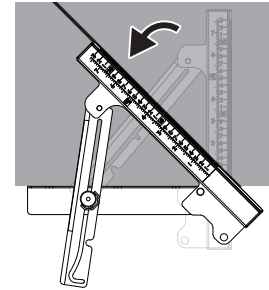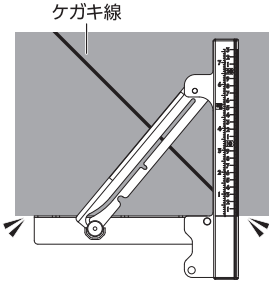

●切断作業


- ①突き当てを切断する材料の側面に押し当てます。
- ②筋交いを材料に押し当て、固定しながら電気丸ノコを稼働させてください。

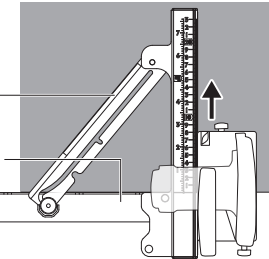



■スライダー用溝の使い方

- 電気丸ノコのベースの定規取り付け用穴に、別売のスライダー（品番：78236 スライダー 専用溝付丸ノコガイド定規用）を取り付けて使用します。

- ①スライダーを電気丸ノコのベースに差し込みます。

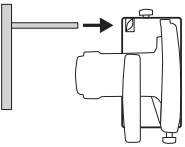

- ②アルミガイドのスライダー用溝にスライダーを滑らせることで、切り始めと切り終わりに発生しやすい切断時のズレを防ぎます。ガイドに押しつける必要ありません。

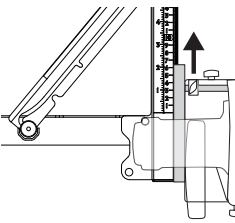

△ 警 告

●ツマミねじを移動させた後は、必ずよく締めてください。切断中にツマミねじが動くと、アルミガイドの位置がズレて危険です。●本体をたためる際は、手や指を挟まないように注意してください。

△ 注 意

●用途以外には使用しないでください。●アルミは温度変化で伸縮しやすいため、精度を要する長さの測定には使用しないでください。※伸縮率 常温20℃を基準として10℃変化に対して、1mにつき約0.235mmの伸縮が生じます。●落下などによる強い衝撃を与えないでください。破損、変形します。●突き当て部を材料の側面に当てる時は、隙間がないように当ててください。隙間があると正確に切断できません。●材料を直角に切断する際は、ツマミねじがツマミねじスライド溝の直角固定位置でしっかりと固定されていることを確認してください。ツマミねじが直角固定位置にない場合は直角に切断できません。●滑りやすい面、細かい凹凸がある面、汚れている面ではスベリ止ゴムが効かなくなることがあります。●電気丸ノコの切り込み深さを調整後、モーターなどの突出部と本製品が接触しないことを確認のうえ、使用してください。●ガイド面に直接電気丸ノコの刃を当てて切らないでください。●部品の粉失に注意してください。●ゴムの表面は白くなるものがありますが、性能上の問題はありません。●子供の手の届かないところに保管してください。●濡れたまま放置するとサビることがあります。●強い酸やアルカリ性の液体などを付着させないでください。付着した場合は、すぐに水洗いをして、水分をよく拭き取ってください。●シンナーなどの有機溶剤や油に長時間浸けておかないでください。目盛が落ちたり、ステンレス板が剥がれたりする恐れがあります。●運搬や保管の際はツマミねじを必ず締めた状態にしてください。振動による狂いや破損の原因となります。また振動などで不意に開き、転倒や周囲の物に傷を付ける恐れがあります。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。