


■特 長

- 角度をすばやく正確に読み取ることができます。
- 底部に強力マグネットが付いているため、金属の角度測定が容易です。
- バーニヤ目盛を使用することにより、5′(5分≒0.083°)まで、測定が可能です。
- 本体がアルミダイカストのため、高精度角度測定が可能です。

■各部の名称

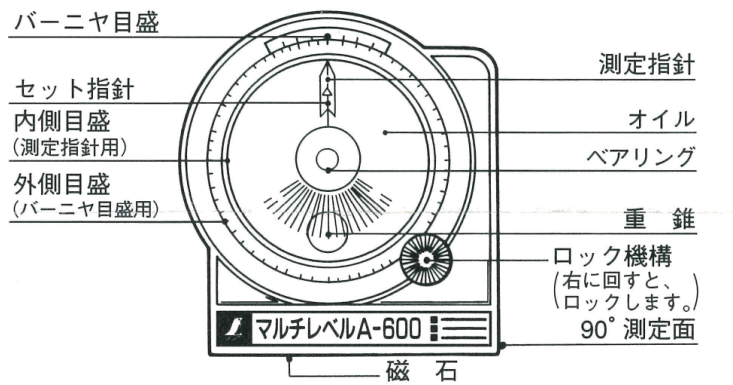


■使用方法


●セット指針の動かし方

透明な樹脂部を手で動かすことによりセット指針が動きます。

●水平測定

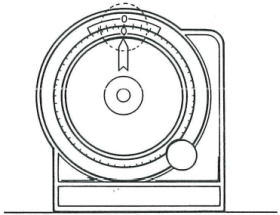

バーニヤ目盛の0°と内側目盛の0°が一致し、セット指針と測定指針が合ったところが水平です。

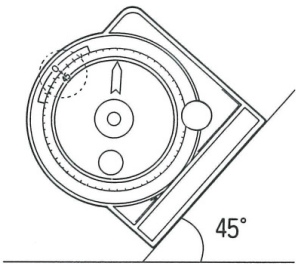


例えば45°に設定する場合

- ①バーニヤ目盛の0°と外側目盛の45°を合わせ、ロックします。
- ②本体をかたむけ、測定指針とセット指針が一致したところが45°です。

■角度測定


●バーニヤ目盛を使わない場合

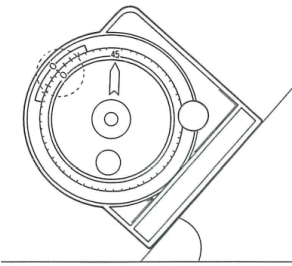

すばやく読み取りたいときは、

- ①バーニヤ目盛と外側目盛の0を合わせ、ロックします。
- ②被測定物の上に置き、測定指針で内側目盛を読み取ります。

●バーニヤ目盛を使う場合

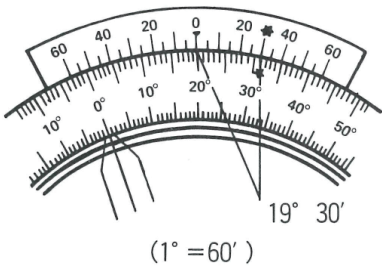

5分まで読み取りたいときは、

- ①被測定物の上に置きます。
- ②測定指針とセット指針を合わせます。
- ③バーニヤ目盛0のところの外側目盛を荒読みします。(図では19°)
- ④指針と反対の方のバーニヤを見て、外側目盛と合ったところを読みます。(図では30なので30′)
19°+30′=19°30′(19度30分)

⚠ 注意

- まれに気泡が発生する場合がありますが、測定に支障はありません。安心してご使用ください。
- 本体にオイルが付着している場合がありますが、液漏れではありません。安心してご使用ください。
- 内側目盛と外側目盛は同じ度数です。
- 落下・衝撃注意。

■シリーズ

モデル	縦	横	厚さ	製品質量	精度
A-150	78mm	62mm	15mm	70g	±0.6°
A-300	93mm	79mm	18mm	99g	
A-600	141mm	133mm	20mm	541g	

お願い

この製品を正しくお使いいただくために、使用前に

この「取扱説明書」をよくお読みください。

お読みになった後も、この「取扱説明書」は大切に

保管してください。