

品番 79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知


■用途

- 壁裏の地下探し。

■特長


- 矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
- 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
- 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を検知できます。
- 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を検知できます。
- 間柱の位置を視覚化する液晶付です。
- 間柱の中心を一発検知できます。
- グリップ部は握りやすく滑りにくくなっています。
- 薄暗い場所でも使えるバックライト付です。

■各部の名称

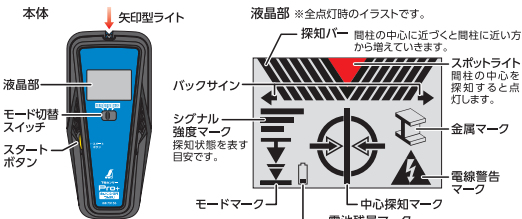

■電池交換方法

- ① 本体を裏返し、電池フタのツメを押しながら上げて電池フタを外します。
- ② 下図の様に9Vアルカリ乾電池を持ち上げ、新しい物と交換します。

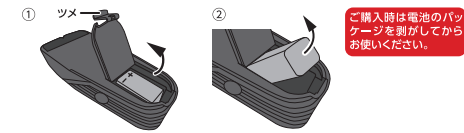

■仕様

通常モード	約19mm
深部モード	約35mm
検出深さ	ベニヤ、強化石膏ボード 鉄約75mm 石膏ボード 鉄以外の金属約35mm
金属モード	ALC板、コンクリート 鉄約40mm モルタル 鉄以外の金属約20mm
電線探知深さ	約30mm※
電源	9Vアルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモーター用のため、 電線探知に使用できません。)
材質	本体：ABS樹脂
本体サイズ	206×92×48mm
製品質量	320g(電池含)

※壁材の乾燥具合、壁材から電線の間にある障害物の有無によって数値は変動します。

■探知可能条件

探知物	内 壁 材	ベ ニ ヤ	ボ ン ド 強 化 石 膏 ボ ー ド	石 膏 ボ ー ド	A L C 板	コ ン ク リ ー ト	モ ル タ ル	金 属
木	○	○	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 強化石膏ボードは種類によっては使えないものがあります。
※2 木材や金属、プラスチックの判別はできません。
金属の壁材には使用できません。

■操作方法

- ① モード切替スイッチでモードを選びます。
通常モード…木材、プラスチックの部材を探知したい時に。
深部モード…通常モードで探知できない時や、壁が厚い時に。
金属モード…金属の部材、銅管、鉄筋を探知したい時に。
※薄い壁に対して「深部モード」や「金属モード」にすると、間柱以外の物に反応することがあります。

- ② 本体裏面を壁にピクリと当てます。この時はスタートボタンを押しません。


- ③ 壁に当ててからスタートボタンを押し、各モードマークが点灯すると探知可能です。そのまま壁から離すと、そのまま壁から離すと、また(または右)へゆっくりスライドさせます。



- ④ 間柱に近づくとき、探知バーが間柱の位置に合わせて点灯し、端を検知すると端マークが点灯します。また、シグナル強度マークも間柱が近づくにつれて増えていきます。




- ⑤ 間柱の中心を検知すると中心検知マークと矢印型ライトおよびスポットライトが点灯し「ピー」というブザー音でお知らせします。矢印型ライトが点灯している所に鉛筆などで印を付けた後、スタートボタンを離します。
間柱探知範囲は約30～60mm巾以内です。探知範囲外の間柱は探知できません。



■確認してください

間柱の中心を検知した時にシグナル強度マークが3本点灯していない場合や間柱以外に反応している場合もあるので、印から約20cm下でも探知を行い、同様の反応があるかを確認してください。

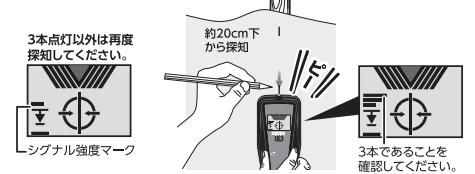

■バックサイン(矢印)について

スタートを間柱の上や付近で行った場合に表示されます。バックサインが表示したらスタートボタンを離さず、スタート位置に戻してから再度探知を行ってください。

■電池残量表示

液晶画面に電池残量マークが表示されると電池の残量が少ない状態です。早めに電池の交換を行ってください。

■動作確認

反応に異常を感じたときは、空中でスタートボタンを押し、手を製品の裏面に当てます。このときに中心検知マークと矢印型ライトおよびスポットライトが点灯し「ピー」というブザー音がすれば反応は正常です。

■電線警告機能

壁から約30mm※以内の深さに通電中の交流電流や静電気を探知すると電線警告マークが表示されます。また探知開始場所が通電中の電線上だった場合は、電線警告マークが点滅します。
※壁材の乾燥具合、壁材から電線の間にある障害物の有無によって数値は変動します。

■トラブルシューティング

状況	原因	処置
● 反応する所が多すぎる。	● 間柱以外の物を探知している。	● 探知したものが縦方向の間柱が確認するには、印を付けた場所の約20cm下でも同様に反応するか確認する。
● 間柱がない所で反応する。	● 電気配線や金属、プラスチック製の管が壁内にある。	● 針式の地下探知機を使用する。
● 間柱があるはずの所で反応しない。	● 壁内または表面に湿気、虫食い、気泡などがある。	● 湿気が乾くのを待つ。
● 電線警告マークが頻りに点灯する。	● 電池残量が不足している。	● 針式の地下探知機を使用する。
● 金属モードマークが点滅する。	● 静電気に反応している。	● 新しい9Vアルカリ乾電池と交換する。
	● 金属モードで金属の上や付近で探知を行った場合。	● 裏面のフェルト部にハンカチを当てて放電させる。
		● 違う場所から探知してください。
		● 金属の壁材には使用できません。

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されましても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。●本書のご提示がない場合。●取扱い上の誤りによる故障。●不正な改造、修理をした場合。●保管上の不備による故障(落下・浸水など)。●災害による故障(地震・火災・水害など)。●本書に販売店名・ご購入日・お客様名・および住所の記入がない場合。もしくはそれらを訂正した場合。●電池および電池による不具合。●その他、これらに準ずる場合。

保証書	
品番	79156
品名	下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知
お客様	
お名前	
TEL	
ご住所	
お買上げ年月日	年 月 日
	※お買上げ日から1年間有効です。
お買上店	
店名	
住所	
電話	

お問い合わせ
ショウロ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM:9:30～PM5:00
輸入販売元
シンロ 測定株式会社
〒5-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL: <https://www.shinro.co.jp>
MADE IN CHINA

△注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 薄い壁に対して、「深部モード」にすると、間柱以外の物に反応することがあります。
- 内壁への釘打ち、切断、穴あけなどの加工作業の際は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。
- 電線警告機能は広範囲に反応します。電線をイメージできない時は加工作業を行わないでください。
- 本製品は探知物の巾までは探知できません。あくまで間柱などの中心を探し出す製品です。
- 本製品は外壁・土壁・ビス探しには使用できません。
- 間柱に釘を打つ場合、掛けたり吊るす物の重量に耐えられるかどうかを、事前によくご確認ください。
- 壁がイメージできない時は加工作業を行わないでください。
- 雨が降った後など、壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。
- ペンキ塗りたてや壁紙貼りたてで壁に湿気がある場合は正確に探知できません。完全に乾くのを待ってから使用してください。
- 壁、壁内の配管に結露や水滴がある場合は正確に探知できません。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
- 防水仕様ではないので濡らさないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大な過失がある場合はお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社は損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとなります。

2024/5/1現在