

品番 48797
温度計 プチサーモ スクエア たて 20cm ブルー

■用途

- ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。

■特長

- お求めやすい価格の温度計です。
- 各色、各サイズ取り揃えているので、お好みに合わせてお選びいただけます。
- フック穴が付いています。
- 両面接着スポンジが付いています。


■仕様

精度	±1℃
測定範囲	-30~50℃
1目盛	1℃
材質	本体:ポリスチレン樹脂 度管:ガラス 感温液:着色精製白灯油
本体サイズ	200×34×7mm
製品質量	28g
付属品	両面接着スポンジ

■使用方法

●温度計の正しい見方


目盛を正面から読み取ります。

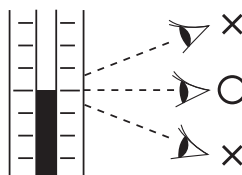

※必ず正面で読み取ってください。


●液切れの直し方

液切れの際は、ゴム板などのやわらかい物の上で、球部を下にして軽くトントンと叩きます。少しずつ切れた液が流れ落ちます。液切れが直ってもすぐ横にしないでください。

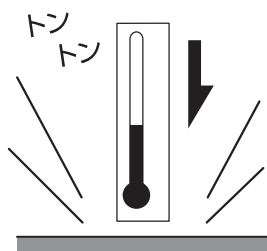

■両面接着スポンジの貼付位置

本体裏面

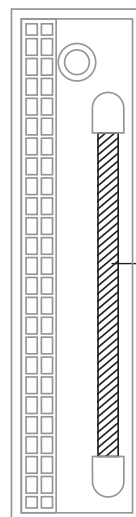

斜線部分に貼り付けてください。

▲注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。液切れやガラス管の破損の原因になります。
- 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 温度を測定する前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
- 直射日光の当たる場所で使用、保管はしないでください。ガラスの破損、液が退色し見えなくなることがあります。
- 横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
- 次のような環境では正しく温度を測定できません。
 - 床や地面、壁から熱の影響を受けやすい場所
 - 風通しの悪い場所
 - 冷暖房器具や熱を発する家電品のそば
 - 日光の当たる場所 など。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。用途に合った測定器を使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。
- 急激な温度変化を与えないように使用してください。
- 測定範囲を超える環境での使用・保管はしないでください。ガラスが破損するおそれがあります。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- ガラス管破損により中の感温液が流れ出した場合は次のように処置してください。
 - 目に入った→きれいな水で刺激がなくなるまで洗浄してください。刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。
 - 皮膚に付いた→石けんでよく洗ってください。
 - 感温液→ティッシュペーパーなどで吸い取り、可燃物として処分してください。
 - ガラス管→不燃物として処分してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

お問い合わせ

お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA

2023/5/29現在