

品番 73033

標準液 酸校正用 (pH4.01、pH7.01) 3組入

■特長


- 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを
用意する必要がありません。

■用途

- 酸性を測る際のpH計の校正に。

■使用方法

Aの位置でカットして測定部を挿入し、校正します。
入らない場合はAをカットした後にBもカットします。

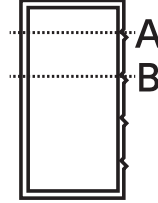

⚠ 注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 飲料水ではありません。絶対に飲み込まないでください。
- 一回使い切りタイプです。
- 有効期限が内袋の最下部に刻印されています。尚、有効期限は未開封の状態での期限であり、開封後は早めにお使いください。
- 保管は直射日光を避け、湿気のない冷暗所に常温で保管してください。
- 表記の容量より若干少ない場合があります。ご了承ください。
- 当社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。

■仕様

内容量	1袋 約20ml
精度※	±pH0.01

※25℃での精度です。



輸入発売元
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN ROMANIA