


■特長

- お風呂に浮かべて約5秒で温度を計測します。
- 高温・低温注意表示機能付です。
- 軽く叩くと電源が入り、1時間後に自動で電源が切れます。


■各部の名称

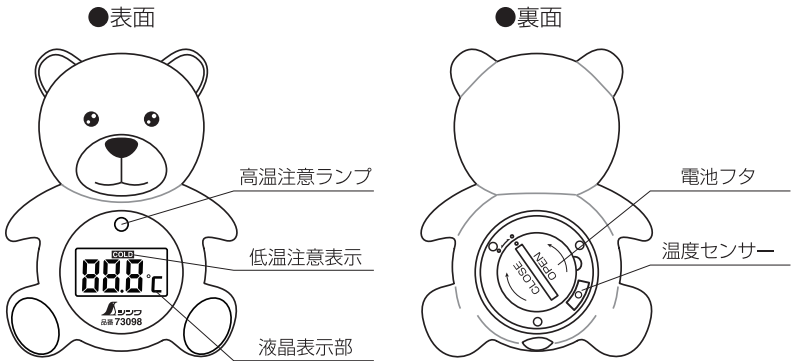

■使用方法

- ご使用前に、液晶保護シールをはがしてください。
- ①本体をしっかりと握り、手の平で軽くノックすると電源が入ります。
 - ②湯船に浮かべて温度を測ります。



※電源を入れてから約1時間後に自動的に電源が切れます。
また、電源が入った状態で①を行うとリセットされ、その時点から約1時間後に自動的に電源が切れます。

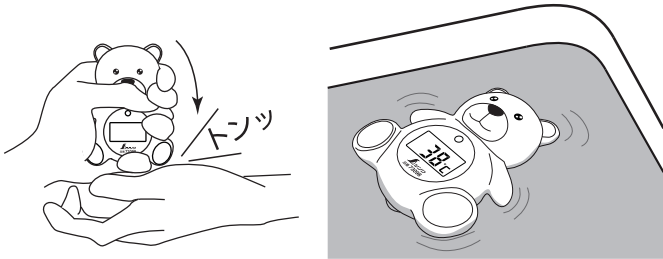

■高温・低温注意表示

赤ちゃんの沐浴に最適な温度範囲（33～38℃）を外れると次のような方法でお知らせします。


- 高温注意ランプ
湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、液晶表示部に温度表示と **Hot** が交互に表示されます。
- 低温注意表示
湯温が32℃以下になると低温注意表示 **COLD** が表示されます。

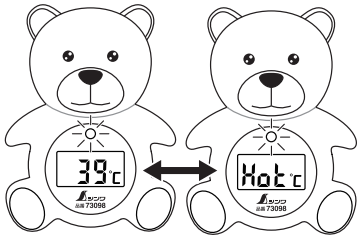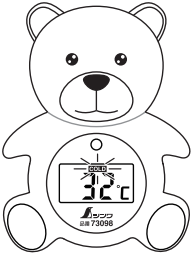

■電池の交換方法

※電池交換は温度計本体の水分をよく拭き取り、水の掛からない場所で行ってください。
本体に少しでも水分が入ると故障の原因となります。

- ①電池フタをコイン等でOPEN方向に回して開きます。
- ②電池を交換します。電池は+が上向きになるようにセットしてください。
- ③電池フタを閉めます。
電池フタの突起と温度計本体の突起を目印に電池フタをはめ込み、CLOSE方向に回してしっかり締めてください。

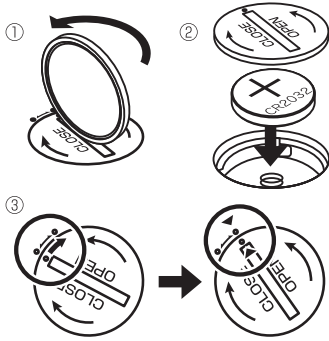

※必ず目印が合うように電池フタを締めてください。

⚠ 警 告

●付属の電池は口に入れたりしないでください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 注 意

●使用時以外はお湯から出して、よく水を切って保管してください。

●本品は完全防水ではありません。長時間お湯に浮かべたり、沈めたままのご使用は避けてください。故障の原因となります。

●湯船に浮かべなくても温度が表示されますが、気温の正確な温度測定はできません。

●測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。また、温度計をお風呂に入れたままお湯を沸かさないでください。

●本品をぶつけたり、落したり、乱暴な取り扱いはしないでください。

●お風呂は最初にお湯の上の方だけ熱くなります。お湯をよくかき回してから温度を測定してください。

●本品は絶対に分解しないでください。

●汚れた場合は中性洗剤で洗ってください。ベンジン・シンナー等は使わないでください。

■仕様	
材 質	本 体：塩化ビニル樹脂、ABS 樹脂 温度センサー：ステンレス
精 度	25～45℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
測定範囲	0～50℃
最小表示	1℃
電 源	CR2032 1 個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ	電源を入れてから約 1 時間後
測定間隔	5 秒
本体サイズ	95×75×30mm
製品質量	55g（電池含）

紙 台紙

スリーブ PET

輸入発売元
測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA