

■用途

読書に

新聞・辞書・電話帳・地図・書類

細かい作業に

精密部品の組立・模型づくり・
手工芸・園芸

検査用に

精密部品の検査・印刷のチェック・
フィルムの製版・宝石や貴金属の鑑定

その他、歯医者・獣医・美容師の方々の
お仕事にも役立ちます。

■特長


- 頭にセットできるので、両手が使えます。
- メガネを掛けたままでも使用できます。
- 軽量で首への負担が少なく、作業の疲れを軽減します。

■レンズ交換方法


用途に合わせてお使いいただけるよう
1.5倍、3倍の2種類のレンズを別売で
ご用意しております。

- 1.5倍 読書用 新聞・辞書・電話帳・地図・書類などの読み取り。
- 2.5倍 組立用 精密部品の組立、手工芸、釣りの仕掛け作りなど。
- 3倍 検査用 精密部品の検査、製版・貴金属の検査など。


①本体を裏返し、左右のツメを
少し持ち上げながらストッパ
ーを手前に引いてください。

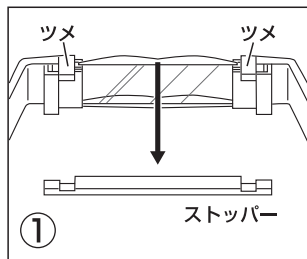


②レンズを取り出す際は、
本体を左右に軽く引いてから
抜き取ります。

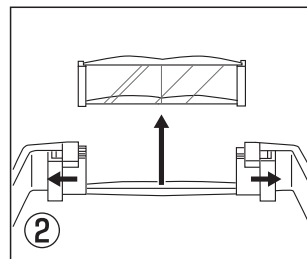

③交換用レンズの凸の面が外側
になるようにセットしてくだ
さい。

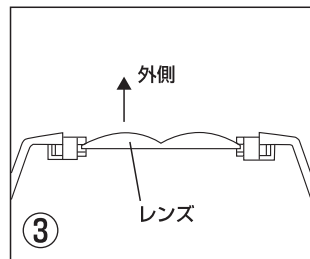

④ストッパーを取り付けて
交換完了です。

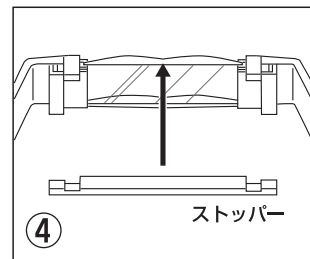

※交換したレンズはキズがつかないように保管してください。

■各部の名称



警告

- ルーペで太陽を直接見ないでください。目に障害を起こします。
- 太陽光の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になります。

注意

- 1時間以上連続して使用しますと、視力低下の恐れがあります。10分以上の休憩を取ってください。
- レンズが割れると危険です。幼児の手の届かない所に保管してください。
- 落下・衝撃に注意してください。

■仕様

本体サイズ	220×200×40mm
製品質量	95g
材質	本体：ABS樹脂



シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00