

■用途

読書に
新聞・辞書・電話帳・地図・書類

細かい作業に
精密部品の組み立て・模型づくり・手工芸・園芸

検査に
精密部品の加工・印刷のチェック・フィルムの製版
・宝石や貴金属の鑑定

その他、歯科医・獣医・美容師の方々のお仕事にも役立ちます。

■特長

- メガネをかけたままでも着用できます。
- 両手が自由に使え、細かい作業に最適です。
- バンドの調節ができ、頭にぴったりフィットします。
- 角度調節ネジで、お好みの角度にしっかり固定できます。
- 上下左右に角度調節ができる高輝度LEDライトで、暗いところでも手元を明るく照らします。
- 交換レンズが4枚付いています。
2枚のレンズを装着できるので、組み合わせて使用することでさまざまな用途に合わせて倍率を調整することができます。

※ レンズの組み合わせ倍率は、
ほぼ2枚の倍率の足し算となります。

例)

1枚目
1.8
倍


+

2枚目
2.5
倍

=

2枚の組み合わせ倍率
約
4.3
倍

■電池の交換

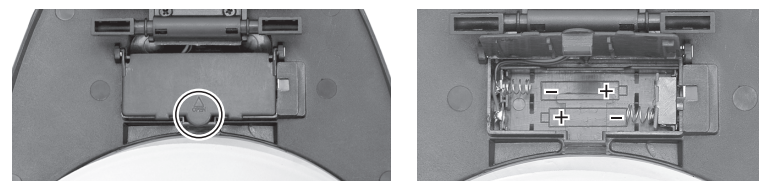


1. 本体裏面にある電池フタのつまみ部分を、OPENの△印方向に押しながら上へ持ちあげるとフタが開きます。
2. 単4乾電池2本をフタの内側にある電池マークに合わせて、
+と-の向きを正しくセットします。
3. 電池が正しく入っていることを確認したらフタを閉めます。

■各部の名称




LEDライトは上下左右に角度を調節できます。

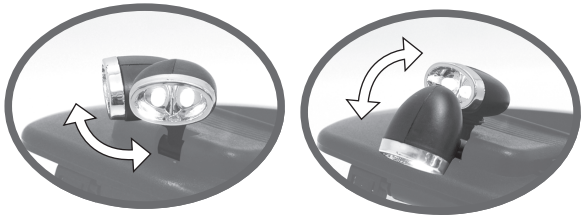

■LEDライトのON/OFF

LEDライトの横にあるスイッチを
ONに入れると点灯し、OFFに入れると消灯します。


■レンズの交換

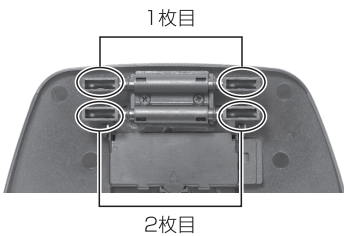

- 取り付け方
左図の取り付け部にレンズを差込みます。
「カチッ」と音がするまでしっかり差込んでください。
- 取り外し方
レンズと本体を手でしっかりつかみながら、
レンズを取り付け部から引き抜きます。

- ※ レンズは2枚を平行な状態でご使用ください。
- ※ レンズは1枚でも使用可能です。
- ※ レンズは、ふくらんでいる（倍率表示が反転する）方が外側を、
平らな（倍率表示が読める）方が内側を向くように取り付けてください。

■バンドの長さ調節

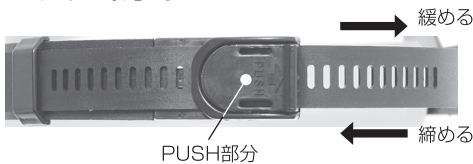

- バンドを緩める場合
バックルのPUSH部分を指で押しながら、
バンドを緩める方向に動かします。
- バンドを締める場合
バンドを締める方向にそのまま動かします。
締まるときは「カチカチ」と音がします。

⚠ 警告

①ルーペで太陽光線を絶対に見ないでください。目に障害をおこします。

②太陽光源の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になります。

③ライトの光は直接見ないでください。

✖

⚠ 注意

①1時間以上連続して使用すると、視力低下の恐れがあります。10分以上の休憩を取ってください。

②LEDには明るさ・色のバラツキが生じる場合があります。

③レンズはアクリル樹脂のため、アルコール以外の薬品では拭かないでください。シンナー等で拭くと表面が溶けてしまいます。

④レンズが割れると危険です。幼児の手が届かない所に保管してください。

⑤落下・衝撃注意

✖

■仕様

サイズ	本体：約 240×195×55mm レンズ：約 103×49mm
製品質量	約 120g （レンズ・電池は含まない）
材質	本体：ABS樹脂 レンズ：アクリル
ライト	LED
電源	単4乾電池 2本



輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA