

# 品番 80899 ホルダー EASY-LOCK

## ■用途

- 各種対応製品のホルダーに。

## ご使用になる前に

ご使用の前に、以下2点をご確認ください。  
①対応製品に、取付コマまたはアタッチメントがしっかりと固定されているか。  
②部品の摩耗や破損がなく対応製品がホルダーに確実に装着できるか。

## ■使用方法

### ●ホールド

ホルダーをベルトに装着し(中面参照)、取付コマまたはアタッチメントを取り付けた対応製品を正面方向<sup>△</sup>からカチッと音がするまで押し入れます。  
※上方向からも装着可能です。



### ●ホールド解除

ホールド解除ボタンを押しながら上方向に持ち上げてください。




## コンベックス用取付コマ

本製品に付属のネジを使用して、コンベックスに取り付けてください。

### 例

本製品に付属のネジ

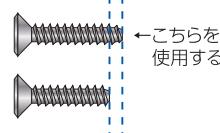

コンベックスのベルトクリップ部のネジ



## ■特長


- 正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。
- 対応製品をホルダーに固定している時は対応製品が360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。
- ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。
- ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
- ホールド解除ボタンが中央にあるので縦横どちらでもベルトに装着できます。
- 金属製ナスカンフック付で落下防止コードを取り付けられます。

## ■仕様

対応可能ベルト	巾60mm以内、厚さ4mm以内
対応可能製品	コンベックス タフギア・ライトギア、スマートギア・フィットギアシリーズ 熱中症計 黒球式 Basic
材質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、 ポリアセタール樹脂 ネジ:鉄、ステンレス フック:鈑ビニン、バネ:ステンレス ナット:鉄、真ちゅう
本体サイズ	95×60×29mm
製品質量	70g
付属品	コンベックス用取付コマ、ネジ、 ズレ防止スペーサー

## △ 注意


- 用途以外には使用しないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 対応製品をホルダーに装着した際、ストッパーが対応製品をしっかりと固定して外れないか確認してください。

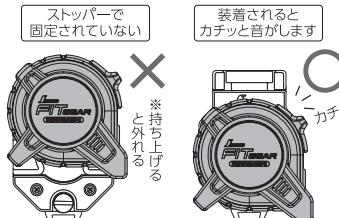


- コンベックスを高所で使用する場合は、コンベックスの落下による事故を防止する為、落下防止コードを取り付けて使用してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付隨的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

## ■各部の名称

### ●ホルダー

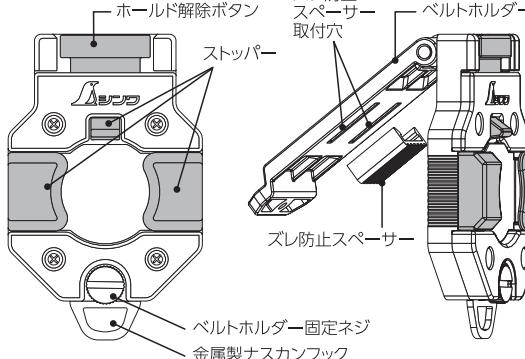

### ●コンベックス用取付コマ




## ■ベルトへの装着方法


- ①ベルトホルダー固定ネジを矢印の方向に回して、ベルトホルダーが開く状態になります。



- ②取り付けたいベルトの裏側にベルトホルダーを通してす。

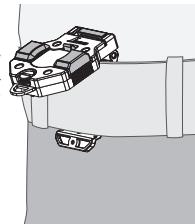

- ③本体を閉じ、ベルトホルダー固定ネジを最後まで締めて固定します。  
装着後、ホルダーが脱落しないか確認してください。

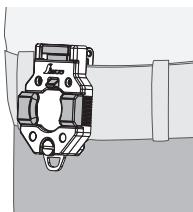


輸入者元  
シンワ測定株式会社  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
受付時間(土日祝日除く)  
AM:8:30~PM:5:00  
MADE IN CHINA  
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

## ■ズレ防止スペーサー使用方法


ベルトの厚みや固定力のみに応じて、ズレ防止スペーザーの取り付け場所を変更し、固定力を変更できます。

- 固定力:低 → ズレ防止スペーザーを取り付けない。

- 固定力:中 → ズレ防止スペーザーをズレ防止スペーザー取付穴の内側に取り付ける。

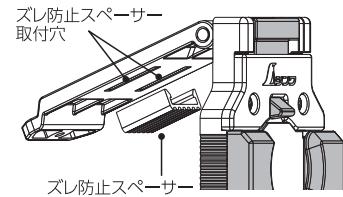

- 固定力:高 → ズレ防止スペーザーをズレ防止スペーザー取付穴の外側に取り付ける。

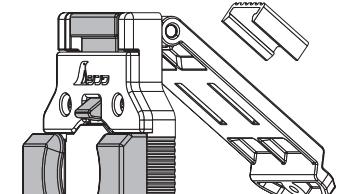

2024/3/1現在