

品番 75590  
方向コンパス C オイル式 英文字

■用途

- 東西南北の方向確認に。
- オリエンテーリングに。

■特長

- 針の動きがゆるやかなオイル式なので、安定した読み取りができます。
- オリエンテーリングに使える方向矢針付です。

⚠ 注意

- マグネットや電気製品の近くに保管および陳列することは避けてください。減磁や逆磁します(減磁:磁石能力の低下、逆磁:北と南の極が入れ替わる)。



マグネットの近くに  
保管および陳列禁止!

- 20℃以下、50℃以上になる場所には放置しないでください。
- 車内など高温になる場所で保管しないでください。


■仕様

材質	本体:真ちゅう 度数盤を覆う表面:アセチ樹脂 オイル:石油精製油
本体サイズ	φ45×16mm
製品質量	39g


■方向矢針付

方向コンパス使用方法

- ①北 (N) を合わせます。



- ②そのままの状態でも目的物への方角へ方向矢針を回して合わせます。



- ③歩き出して目的物への方角が分からなくなっても、もう一度北 (N) を合わせれば方向矢針の方向で再確認できます。

シンワ 測定株式会社  
〒955-8577  
新潟県三条市興野3-18-21  
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>  
MADE IN JAPAN

お問い合わせ  
シンワ お客様相談室  
0120-666899  
受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00

⚠ 注意

- 方向コンパスは、地上1.5m、周囲1m以内に鉄などの対磁性物体が存在しないとご使用ください。
- 次の場合は正確な方位を指さないご注意ください。


- 適正な使用場所  
○…木造屋内、船上、屋外  
×…鉄骨造の屋内、船の中、海中、海上、鉱山

屋内



- ①マグネットを使用している電気製品の近く。特にスピーカー、TV、ラジオは磁気が強い。
- ②スチール机上、または木製机でも脚がスチール製の場合。スチールロッカーから1m以内のところ。非鉄金属でもニッケルメッキが厚く加工されている場合。
- ③建物内(鉄骨造)の柱および鉄製扉から1m以内。自動ドア、エレベーター内、エスカレーター搭乗中など含む。
- ④2つ以上の方向コンパスを持った時の相互影響。
- ⑤磁界発生が考えられる電気製品の近く(エアコン・電子レンジ・ヘアドライヤー・コタツのコードなど)。
- ⑥磁気ネックレスや健康ブレスレットを身に付けている時。
- ⑦バッテリーを有するウォッチに接触している時。

屋外

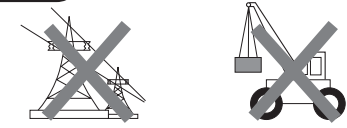

- ①高圧線下とその付近。高さ30m、20,000V送電線の100m以内。
- ②クレーン車など、大型機械から10m以内、および自動車から3m以内。
- ③鉱山の中、および火山岩の多い地域(富士樹海の中)など。
- ④マンホールの上に立った場合。
- ⑤地下道および地下通路内。
- ⑥乗り物内。

※以上の事情が方向コンパスの特性に悪影響をおよぼす全ての環境ではありません。微弱な磁力に反応することが特長である方向コンパスはその周囲に存在するものとその角度、そして場所を選ぶ測定器であることを前提としてお使いください。

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- オイル式方向コンパスは、気温、気圧の変化により内部に気泡が生じる場合があります。方向コンパスの性能には支障がありませんので、そのままご使用ください。
- 本体の破損によりオイル(石油精製油)漏れが発生した場合。
  - 皮膚に付着した→石けんでよく洗ってください。
  - 目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄し、医師の手当を受けてください。
  - オイル→ティッシュペーパーなどで吸い取り焼却してください。
  - 表面アセチ樹脂→不燃物として処理してください。

- 本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所で使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。